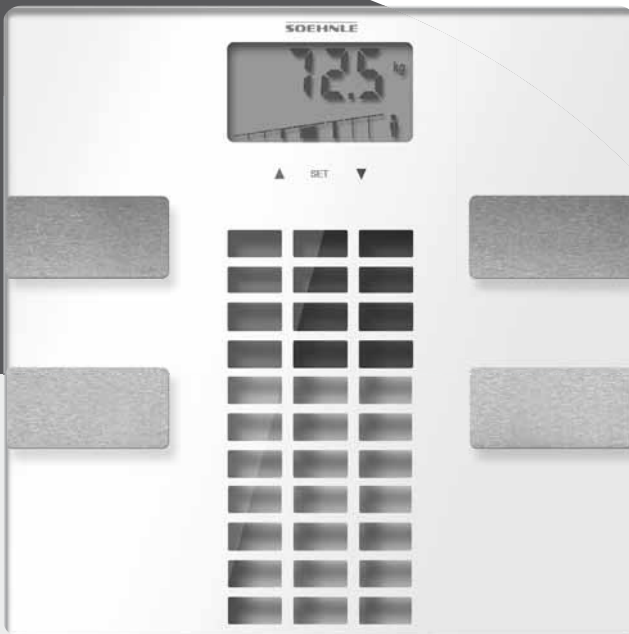


# SOEHNLE

## Body Balance Easy Shape



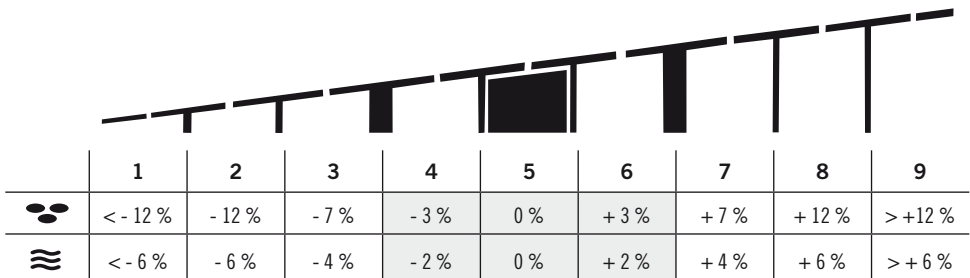
BEDIENUNGSANLEITUNG	3
OPERATING INSTRUCTIONS	5
MODE D'EMPLOI	7
ISTRUZIONI PER L'USO	9
GEBRUIKSAANWIJZING	11
INSTRUCCIONES DE MANEJO	13
MANUAL DE INSTRUÇÕES	15
BRUKSANVISNING	17
BRUGSANVISNING	19
KÄYTTÖOHJEET	21
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ	23
INSTRUKCJA OBSŁUGI	25
NÁVOD K POUŽITÍ	27
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	29
KULLANMA KILAVUZU	31
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	33
NAVODILA ZA UPORABO	35
UPUTA ZA UPORABU	37



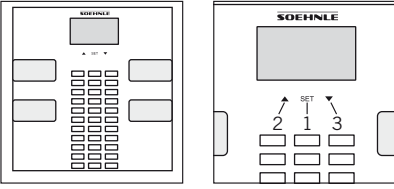


- Nicht geeignet für Personen mit elektronischen Implantaten (Herzschrittmacher).
- It is not suitable for persons with electronic implants (pacemaker, etc.).
- Les personnes qui portent des implants médicaux (p. ex. un stimulateur cardiaque etc.) ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Non è adatto per persone con impianti elettronici (pacemaker, ecc.).
- Niet geschikt voor personen met elektronische implantaten (pacemaker, enz.).
- No es apropiado para personas con implantes electrónicos (marcapasos, etc.).
- Não é adequado para pessoas com implantes electrónicos (pacemakers, etc.).
- Ej lämplig för personer med elektroniska implantat (Pace-maker etc).
- Tuote ei soveltu henkilöille, joilla on elektronisia istutteita (sydämen tahdistin tms.).
- Nem alkalmazható olyan személyeknél, akielektronikus implantátumokkal (például szívritmusszabályozóval stb.) rendelkeznek.
- Nie nadaje się dla osób, którym wszczepiono elektroniczne implanty (np. rozruszniki serca).
- Není vhodný pro osoby s elektronickými implantáty (kardiostimulátory, atd.).
- Никогда не используйте данный прибор вместе с электронными медицинскими приборами, например, кардиостимуляторами.
- Elektronik parçalar (kalp pili, vs.) taşıyan insanlar için uygun değildir.
- Δεν είναι κατάλληλο για άτομα με ηλεκτρονικά εμφυτεύματα (βηματοδότες, κ.λπ.).
- Ni primerno za osebe z elektronskimi implantacijami (spodbujevalec srca itd.)
- Nije pogodan za lica sa elektroničnim implantatima (bajipas, itd.).

Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale • Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale • Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale • Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale • Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale • Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale • Abweichung zum Normalwert • Deviation from the normal value • Ecart par rapport à la valeur normale



# A



# B

- 
- 
- 
- 

# C

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

# D

- 
- 
- 
- 

# E

- 
- 
- 
-

## A. Bedienelemente

1. Bestätigen (SET)
2. Plus (▲)
3. Minus (▼)

## B. Vorbereitung

1. Batteriestrip entfernen.

Hinweis:

Die Körperanalysewaage sofort (solange noch 0.0 angezeigt wird) auf eine ebene Fläche stellen und abwarten bis Waage selbstständig ausschaltet.

Erst dann die Dateneingabe starten.

Ansonsten wäre es möglich, dass das Waagengewicht in die erstmalige Wägung fälschlicher Weise mit einfließt.

Dasselbe kann auch im normalen Betrieb passieren, wenn die Waage vor der Wägung in die Hand genommen wird.

2. Für alle Messungen Waage eben und auf festem Untergrund aufstellen (nicht auf Teppichboden).
3. Reinigung und Pflege: Nur mit leicht feuchtem Tuch reinigen. Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden. Waage nicht in Wasser tauchen.
4. Möglichkeit der länderspezifischen Umstellung von kg/cm auf st/in oder lb/in durch Umschalten mit der Bedientaste auf der Rückseite der Waage.

Achtung! Rutschgefahr bei nasser Oberfläche.



## C. Dateneingabe

Für die richtige Funktion der Körperanalysewaage ist es notwendig, dass die persönlichen Daten der jeweiligen Personen eingegeben werden und die Waage anschließend sofort barfuß betreten wird.

1. Waage zum Einstellen auf einen Tisch stellen.
2. Dateneingabe starten (SET- Taste 1 Sekunde drücken).
3. Speicherplatz (P1 ... P8) auswählen (▼ = minus, ▲ = plus) und bestätigen (SET).
4. Körpergröße einstellen (▼ = minus, ▲ = plus) und bestätigen (SET).
5. Alter einstellen (▼ = minus, ▲ = plus) und bestätigen (SET).
6. Geschlecht mit ▼/▲ auswählen (♂ = männlich, ♀ = weiblich) und bestätigen (SET).
7. Die Nummer des Speicherplatz wird angezeigt.



SET -Taste drücken und **3 Sekunden** halten bis 0.0 in der Anzeige erscheint.

8. Dann sofort Körperanalysewaage auf Boden stellen, 0.0-Anzeige abwarten und barfuß betreten.

Die erste Messung ist zur Speicherung der Daten für die spätere automatische Personenerkennung unerlässlich. Wird die Waage nicht betreten, muss die Dateneingabe wiederholt werden.

Nach Betreten der Waage erfolgt die erste Körperanalyse.

Die Waage verfügt über einen Time out-Modus. Sie schaltet nach ca. 40 Sekunden ohne Tastenbedienung wieder aus.

Nach einem Batteriewechsel müssen die Daten erneut eingegeben werden.

## D. Körperanalyse

Für eindeutige Ergebnisse die Waage unbekleidet betreten.

1. Waage betreten. Es folgt die Anzeige des Gewichts und – so lange die Analyse andauert (5-10 Sek.) – eine laufende Balkenanzeige. Ruhig stehen bleiben bis zum Ende der Analyse.
2. Nach automatischer Personenerkennung erfolgt erneut die Anzeige des Körpergewichts, des Körperfettanteils (☹) und des Körperwasseranteils (≡) zusammen mit dem jeweiligen Statusbalken. Der Normalbereich der jeweiligen Person liegt in den mittleren 3 Segmenten der Balkenanzeige.

3. Anschließend wird der Speicherplatz und eines oder mehrere der folgenden Symbole angezeigt. Dann entsprechen ein oder mehrere Körperwerte nicht dem Normbereich.

**kg** Körpergewicht

☹ Körperfettanteil

≡ Körperwasseranteil

Wird das Waagensymbol angezeigt (⚖) sind Ihre Analysewerte im Normbereich!

4. Waage verlassen. Nach Anzeige des Speicherplatzes schaltet die Waage automatisch ab.

In seltenen Fällen ist eine automatische Zuordnung des Analyseergebnisses nicht möglich. Dann zeigt die Waage wechselnd die Speicherplätze der Personen an, welche dem Analyseergebnis am nächsten kommen. Da die Messung bereits abgeschlossen ist, können Sie die Waage verlassen und Ihren persönlichen Speicherplatz mit der ▼- oder ▲-Taste bestätigen (▲-Taste für den ersten angezeigten

Speicherplatz, ▼-Taste für den zweiten angezeigten Speicherplatz). Dann werden Körpergewicht, Körperfett- und Körperwasseranteil angezeigt.

Bei Gewichtsschwankungen zur letzten Messung von mehr als +/-3 kg wird der Benutzer nicht erkannt, so dass die Dateneingabe wiederholt werden muss.

Bitte beachten Sie, dass beim Betreten der Waage mit Schuhen oder Strümpfen nur eine Gewichtsermittlung und keine oder eine falsche Körperanalyse durchgeführt wird!

Kontinuierlich exakte Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie sich möglichst immer auf die gleiche Position auf der Waage stellen.

## E. Meldungen

1. Batterien verbraucht. Neue Batterien einlegen.
2. Überlast: Ab 150 kg.
3. Unplausibles Analyseergebnis: Persönliche Programmierung überprüfen.
4. Schlechter Fußkontakt: Waage oder Füße reinigen oder auf ausreichende Hautfeuchtigkeit achten. Bei zu trockener Haut – Füße befeuchten oder die Messung vorzugsweise nach Bad oder Dusche vornehmen.

## F. Technische Daten

Tragkraft x Teilung = max. 150 kg x 100 g

Teilung d. Körperfettanteils: 0.1%

Teilung d. Körperwasseranteils: 0.1%

Körpergröße: 100-250 cm

Alter: 17-99 Jahre

8 persönliche Speicherplätze

Batterien: 2 x 3 V CR2032

## A. Operating elements

1. Confirm (SET)
2. Minus (▼)
3. Plus (▲)

## B. Preparation

1. Remove battery strip.

**Note:** Immediately (as long as „0.0“ is still being displayed) place the body analysis scale on a level surface and wait until the scale powers down automatically.

Then begin data input. Otherwise, it might be possible that the weight of the scale would erroneously be added to the initial weighting process.

The same might occur during regular operation if the scale is held in the hand prior to the weighting process.

2. For all measurements, place scale level on a hard surface (not carpet).
3. Cleaning and Care: clean only using slightly damp cloth. Do not use solvents or abrasives. Never submerge scale in water.
4. A country-specific option to switch from kg/cm to lb/in or st/in is possible by pushing the key on the bottom of the scale to switch units.

**Attention!** Slipping hazard in case of wet surface.



## C. Data input

For the correct functionality of the body analysis scale it is necessary to enter the personal data of the respective person and then immediately step on the scale with bare feet.

1. Place scale on a table to enter data.
2. Start data input (push SET key for 1 second)
3. Select memory slot (P1 ... P8) (▼ = minus, ▲ = plus) and confirm (SET).
4. Enter body height (▼ = minus, ▲ = plus) and confirm (SET).
5. Enter age (▼ = minus, ▲ = plus) and confirm (SET).
6. Select gender using ▼/▲ (♂ = male, ♀ = female) and confirm (SET).
7. The number of the memory slot is being displayed.



Push SET key and hold for **3 seconds** until „0.0“ appears on the screen.

8. Now immediately place the body analysis scale on the floor, wait until the screen displays „0.0“ and then step on the scale with bare feet.

The initial measurement is indispensable and serves to store the data for later automatic recognition of persons. If no person steps on the scale, data input must be repeated.



The first body analysis is performed after a person steps on the scale.

This scale is equipped with a Time-Out mode. It will automatically switch off after approx. 40 seconds if no keys are pressed.

Data must be entered again after battery change.



## D. Body analysis


For most precise results, please step on the scale while unclothed.

1. Step on the scale. The weight and - for the duration of the analysis (5 to 10 seconds) - a moving bar indicator will be displayed. Please stand still until the analysis is complete.
2. After automatic recognition of persons, the scale will again display the body weight, body fat content () and body water content () along with the corresponding status bar.





The average range for the respective person is located in the median 3 segments of the bar indicator.

3. The scale will then display the memory slot and one or more of the following symbols. This means that one or more body values are not within average range.

**kg** Body weight  
 Body fat content  
 Body water content

If the scale symbol () is displayed, your analysis values are within average range!

4. Step off the scale. After displaying the memory slot, the scale switches off automatically.

In rare cases it is not possible to automatically allocate the analysis results. In this case, the scale will alternately display the memory slots of persons coming closest to the analysis result. Since weight measurement is already completed, you may now step off the scale and use the  or  key ( key for the first memory slot displayed,  key for the second memory slot displayed) to confirm your individual memory slot. Following this, body weight, body fat and body water content will be displayed.

In case of weight differences of more than +/- 3 kg compared to the last measurement, the user will not be recognized, which means that data input must be repeated.

Please note that when stepping on the scale while wearing footwear or socks, only the weight is being determined and a body analysis is not performed or performed incorrectly!

You will achieve continuously precise results if you always stand in the same position on the scale if possible.

## E. Messages

1. Batteries spent.  
Insert new batteries
2. Overload: Over 150 kg.
3. Implausible analysis result: review personal programming
4. Improper foot contact: clean scale or feet and ensure sufficient moisture on skin. If skin is too dry, slightly wet feet or perform measurement preferably after bath or shower.

## F. Technical data

Load capacity x graduation =  
 max. 150 kg x 100 g  
 Graduation of body fat content: 0.1%  
 Graduation of body water content: 0.1%  
 Body height: 100-250 cm  
 Age: 17-99 years  
 8 individual memory slots  
 Batteries: 2 x 3 V CR2032

## A. Éléments de commande

1. Validation (SET)
2. Moins (▼)
3. Plus (▲)

## B. Préparation

1. Retirer le film des piles.

### Remarque :

Placez immédiatement (pendant que 0.0 reste affiché) l'impédancemètre sur une surface plane et attendez que la balance s'éteigne automatiquement.

Démarrez la saisie de données seulement alors. Sinon, il est possible que le poids de la balance soit pris en compte par erreur lors de la première pesée.

La même chose peut arriver en fonctionnement normal si la balance est prise dans les mains avant la pesée.

2. Posez la balance sur une surface plane et stable (pas sur de la moquette) à chaque fois que vous voulez monter dessus.
3. Nettoyage et entretien : nettoyez la balance uniquement avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ou de produit à récurer. Ne pas plonger la balance dans l'eau.
4. Possibilité de commuter l'affichage dans les unités du pays, de kg/cm en lb/in ou st/in, à l'aide du bouton situé à l'arrière de la balance.

**Attention !** Risque de glissade en cas de surface humide.



## C. Saisie des données

Pour garantir le fonctionnement correct de l'impédancemètre, il est nécessaire de saisir les données personnelles de chaque personne et de monter ensuite pieds nus sur la balance.

1. Placer la balance sur une table pour procéder au réglage.
2. Démarrer la saisie de données (appuyer une seconde sur la touche SET).
3. Sélectionner un emplacement mémoire (P1... P8) (▼ = moins, ▲ = plus) puis valider (SET).
4. Sélectionner la taille (▼ = moins, ▲ = plus) puis valider (SET).
5. Sélectionner l'âge (▼ = moins, ▲ = plus) puis valider (SET).
6. Sélectionner le sexe avec ▼/▲ (♂ = masculin ou ♀ = féminin) puis valider (SET).
7. Le numéro de l'emplacement mémoire s'affiche.



Appuyer sur la touche SET et la maintenir enfoncée pendant **3 secondes** jusqu'à ce que 0.0 apparaisse à l'affichage.

8. Placer aussitôt l'impédancemètre sur le sol, attendre que 0.0 s'affiche, puis monter dessus pieds nus.

La première mesure est indispensable pour l'enregistrement des données et pour la reconnaissance automatique de chaque personne par la suite. Si personne ne monte sur la balance, les données devront être ressaisies. Une fois la personne sur la balance, la première analyse de ses données corporelles est effectuée.

La balance dispose d'un mode Extinction automatique.

Si aucune touche n'est actionnée pendant 40 secondes, elle s'éteint.

Après un remplacement des piles, les données doivent être à nouveau saisies.



## D. Analyse corporelle

Pour des résultats clairs, monter sur la balance sans vêtements.

1. Monter sur la balance. Le poids et le bargraphe qui indique la progression de l'analyse s'affichent pendant toute la durée de l'analyse (5 à 10 secondes). Restez immobile jusqu'à la fin de l'analyse.
2. Après la reconnaissance automatique de la personne sur la balance, le poids corporel s'affiche de nouveau, puis le taux de graisse corporelle (☉) et le taux d'eau corporelle (☹) avec la barre d'état correspondante. La plage normale de la personne sur la balance se situe entre les 3 segments du milieu du bargraphe.
3. Ensuite, l'emplacement de mémoire et l'un ou plusieurs des symboles suivants s'affichent. Cela signifie qu'une ou plusieurs valeurs corporelles ne correspondent pas à la norme.

**kg** Poids corporel

☉ Taux de graisse corporelle

☹ Taux d'eau corporelle

Si le symbole de la balance (⚖) s'affiche, cela signifie que vos valeurs d'analyse se situent dans la norme.

4. Descendre de la balance. Après avoir affiché l'emplacement de mémoire, la balance s'éteint automatiquement.

Dans de rares cas, l'affectation automatique du résultat de l'analyse n'est pas possible. La balance indique alors en alternance les emplacements de mémoire attribués aux personnes dont le résultat de l'analyse se rapproche le plus. Comme la mesure est terminée, vous pouvez descendre de la balance et confirmer votre emplacement personnel de mémoire à l'aide de la touche ▲ ou ▼ (touche ▼ pour l'emplacement de mémoire affiché en premier, touche ▲ pour l'emplacement affiché en deuxième). Le poids, le taux de graisse corporelle et d'eau corporelle s'affichent alors.

En cas de fluctuation du poids de +/- 3 kg depuis la dernière mesure, l'utilisateur n'est pas reconnu et la saisie de données doit être à nouveau effectuée.

À noter que si vous montez sur la balance avec des chaussettes ou des chaussures, vous ne pourrez déterminer que le poids, mais pas effectuer une analyse corporelle, ou alors une analyse qui risque d'être erronée.

Pour obtenir des résultats tout le temps exacts, montez sur la balance en adoptant toujours, autant que possible, la même position.

## E. Messages

1. Piles usées.  
Insérer des piles neuves.
2. Surcharge : à partir de 150 kg.
3. Résultats d'analyse non plausibles : vérifier la programmation des données personnelles.
4. Mauvais contact avec les pieds : Nettoyez la balance ou les pieds ou veillez à ce que la peau présente une humidité suffisante. Si la peau est trop sèche, humidifier les pieds ou effectuer de préférence la mesure après un bain ou une douche.

## F. Données techniques

Portée x graduation = max. 150 kg x 100 g  
 Graduation du taux de graisse corporelle : 0,1 %  
 Graduation du taux d'eau corporelle : 0,1 %  
 Taille : de 100 à 250 cm  
 Age : 17-99 ans  
 8 emplacements de mémoire personnels  
 Piles : 2 x 3 V CR2032

## A. Elementi di controllo

1. Conferma (SET)
2. Meno (▼)
3. Più (▲)

## B. Operazioni preliminari

1. Rimuovere la striscia che isola la batteria.

### Nota:

appoggiare immediatamente (finché resta visualizzato il simbolo 0.0) la bilancia per l'analisi corporea su una superficie piana e attendere finché la bilancia non si spegne autonomamente.

Solo allora è possibile procedere con l'immissione dei dati. In caso contrario il peso della bilancia potrebbe accidentalmente confluire nella prima misurazione.

Lo stesso può accadere anche durante il funzionamento normale, se la bilancia viene presa in mano prima di eseguire la misurazione del peso.

2. Prima di eseguire qualsiasi misurazione, appoggiare la bilancia su una superficie piana e stabile (non sulla moquette).
3. Pulizia e manutenzione: pulire la bilancia esclusivamente con un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi, né sostanze abrasive. Non immergere la bilancia nell'acqua.
4. Possibilità di commutazione nazionale specifica da kg/cm a st/in o lb/in, azionando il pulsante collocato sul retro della bilancia.

**Attenzione!** Pericolo di scivolare in caso di superficie bagnata.



## C. Immissione dei dati

Affinché la bilancia per l'analisi corporea funzioni correttamente è indispensabile immettere i dati personali della rispettiva persona e, subito dopo, farla salire, scalza, sulla bilancia.

1. Per impostare la bilancia, appoggiarla su un tavolo.
2. Iniziare l'immissione dei dati (tenere premuto il pulsante SET per 1 secondo).
3. Selezionare lo spazio in memoria (P1 ... P8) (▼ = meno, ▲ = più) e confermare (SET).
4. Immettere l'altezza (▼ = meno, ▲ = più) e confermare (SET).
5. Inserire l'età (▼ = meno, ▲ = più) e confermare (SET).
6. Selezionare il sesso con ▼/▲ (♂ = maschile, ♀ = femminile) e confermare (SET).
7. Appare il numero dello spazio in memoria.



Premere il pulsante SET e tenerlo premuto per **3 secondi** finché compare il simbolo 0.0 sul display.

8. Subito dopo appoggiare la bilancia per l'analisi corporea sul pavimento, attendere che compaia il simbolo 0.0 e salire scalzi sulla bilancia.

La prima misurazione è essenziale per salvare i dati necessari per persona. Se non si sale sulla bilancia è indispensabile ripetere l'immissione dei dati.

Dopo essere saliti sulla bilancia viene eseguita la prima analisi corporea.

La bilancia dispone di una modalità Time out. Dopo ca. 40 secondi si spegne, senza premere alcun tasto.

Dopo la sostituzione delle batterie i dati devono essere immessi di nuovo.

## D. Analisi corporea

Per ottenere risultati inequivocabili salire sulla bilancia spogliati.

1. Salire sulla bilancia. Vengono visualizzati il peso e – finché viene eseguita l'analisi (5-10 sec.) – un diagramma a barre progressivo. Restare fermi fino al termine dell'analisi.
2. Dopo il riconoscimento automatico della persona vengono visualizzati nuovamente il peso corporeo, la percentuale di grasso nel corpo (☹) e la percentuale di acqua nel corpo (≡) assieme alla rispettiva barra di stato.

L'intervallo normale della rispettiva persona si trova nei 3 segmenti centrali del grafico a barre.

3. Se vengono visualizzati lo spazio in memoria e uno dei seguenti simboli (o più di uno), un valore o più valori corporei non si trovano nell'intervallo normale.

**kg** Peso corporeo

☹ Percentuale di grasso nel corpo

≡ Percentuale di acqua nel corpo

Se appare il simbolo della bilancia (⚖) i valori dell'analisi si trovano nell'intervallo normale!

4. Scendere dalla bilancia. Dopo aver visualizzato lo spazio in memoria la bilancia si spegne automaticamente.

In casi isolati la bilancia non è in grado di assegnare automaticamente il risultato dell'analisi. In questo caso la bilancia visualizza alternativamente gli spazi in memoria delle persone a cui il risultato di analisi si avvicina di più. Dato che la misurazione è già conclusa, è possibile scendere dalla bilancia e confermare il proprio spazio in memoria personale con il pulsante ▲ o ▼ (pulsante ▼ per il primo spazio in memoria visualizzato, pulsante ▲ per il secondo spazio in memoria visualizzato). Di seguito vengono visualizzati il peso corporeo, la percentuale di grasso nel corpo e la percentuale di acqua nel corpo.

In caso di oscillazioni di peso superiori a +/-3 kg rispetto all'ultima misurazione, l'utente non viene riconosciuto e diventa necessario ripetere l'immissione dei dati. Se si sale sulla bilancia con le scarpe o con le calze viene eseguita solo una rilevazione del peso, ma non un'analisi corporea, oppure l'analisi corporea eseguita è errata!

Tenere presente che se si sale sulla bilancia con scarpe o calzini sarà possibile solamente una determinazione del peso e l'analisi del corpo sarà errata o non avverrà per nulla.

## E. Segnalazioni

1. Batterie esaurite.  
Sostituire le batterie.
2. Sovraccarico: a partire da 150 kg.
3. Risultato di analisi non plausibile: controllare la propria programmazione personale.
4. Scarso contatto dei piedi: pulire la bilancia o i piedi o assicurarsi che la cute sia sufficientemente umida. In caso di pelle troppo secca – inumidire i piedi o, preferibilmente, eseguire la misurazione dopo aver fatto il bagno o la doccia.

## F. Dati tecnici

Portata x ripartizione = max. 150 kg x 100 g

Ripartizione della percentuale di grasso nel corpo: 0.1%

Ripartizione della percentuale di acqua nel corpo: 0.1%

Altezza: 100-250 cm

Età: 17-99 anni

8 spazi personali in memoria

Batterie: 2 x 3 V CR2032

## A. Bedieningselementen

1. Bevestigen (SET)
2. Min (▼)
3. Plus (▲)

## B. Voorbereiding

1. Batterijlipje verwijderen.

### Opmerking:

De lichaamsanalyse-weegschaal onmiddellijk (zolang nog 0.0 wordt weergegeven) op een effen oppervlak plaatsen en wachten tot de weegschaal automatisch uitschakelt.

Pas dan starten met de gegevensinvoer.

Anders is het mogelijk dat het gewicht van de weegschaal de eerste weging foutief beïnvloedt.

Dit kan ook gebeuren tijdens de normale werking, wanneer de weegschaal vóór het wegen in de hand wordt genomen.

2. Voor alle metingen, de weegschaal op een vlakke, stabiele ondergrond plaatsen (niet op een tapijt).
3. Reiniging en onderhoud: Uitsluitend met een vochtig doek reinigen. Geen oplosmiddelen of schuurmiddelen gebruiken. De weegschaal niet onderdempelen in water.
4. Het is mogelijk de weegschaal aan de gebruiken van het land aan te passen dankzij de omschakeling van kg/cm naar st/in of lb/in, aan de hand van de bedieningstoets op de achterkant van de weegschaal.

**Opgelet!** Slipgevaar op nat oppervlak.



## C. Gegevensinvoer

Voor de juiste werking van de lichaamsanalyseweegschaal, moeten eerst de persoonlijke gegevens van de respectieve persoon worden ingegeven en moet die persoon onmiddellijk daarna met blote voeten op de lichaamsanalyseweegschaal gaan staan.

1. Plaats de weegschaal op een tafel om ze in te stellen.
2. Start de gegevensinvoer (SET- toets 1 seconde ingedrukt houden).
3. Geheugenplaats (P1 ... P8) kiezen (▼ = min, ▲ = plus) en bevestigen (SET).
4. Lichaamslengte instellen (▼ = min, ▲ = plus) en bevestigen (SET).
5. Leeftijd instellen (▼ = min, ▲ = plus) en bevestigen (SET).
6. Geslacht met ▼/▲ kiezen (♂ = mannelijk, ♀ = vrouwelijk) en bevestigen (SET).
7. Het nummer van de geheugenplaats wordt weergegeven.



De SET -toets indrukken en **3 seconden** ingedrukt houden tot 0.0 wordt weergegeven.

9. Dan onmiddellijk de lichaamsanalyseweegschaal op de grond plaatsen, afwachten tot 0.0 verschijnt, en er met blote voeten gaan opstaan.

De eerste meting is van essentieel belang aangezien dan de gegevens worden opgeslagen voor de latere automatische persoonsherkenning. Indien de weegschaal niet betreden wordt, moet de gegevensinvoer herhaald worden.

Zodra de weegschaal wordt betreden, start de eerste lichaamsanalyse.

De weegschaal beschikt over een time-out modus.

Wanneer gedurende 40 seconden op geen enkele toets wordt gedrukt, schakelt ze automatisch uit.

Na vervanging van een batterij moeten de gegevens opnieuw ingevoerd worden.

## D. Lichaamsanalyse

Voor éénduidige resultaten dient u naakt op de weegschaal te staan.

1. Op de weegschaal gaan staan. Eerst wordt het gewicht weergegeven en – zo lang de analyse duurt (5-10 sec.) – een lopende staafdiagram. Blijf rustig staan tot de analyse gedaan is.

2. Na de automatische persoonsherkenning volgt opnieuw de indicatie van het lichaamsgewicht, het lichaamsvetgehalte (👤) en het lichaamsvochtgehalte (≈), samen met de respectieve statusbalk.

Binnen de middelste 3 segmenten van het staafdiagram worden de waarden van de desbetreffende persoon als normaal beschouwd.

3. Vervolgens wordt de geheugenplaats en één of meerdere van de volgende symbolen weergegeven. Dan liggen één of meerdere lichaamswaarden niet binnen het normale bereik.

**kg** Lichaamsgewicht

👤 Lichaamsvetgehalte

≈ Lichaamsvochtgehalte

Indien het weegschaalsymbool (⚖️) wordt weergegeven, bevinden zich al uw geanalyseerde waarden binnen het normale bereik!

4. Ga van de weegschaal. Na weergave van de geheugenplaats schakelt de weegschaal automatisch uit.

In enkele uitzonderlijke gevallen is een automatische toewijzing tot een persoonsgeheugen niet mogelijk. Dan toont de weegschaal afwisselend de geheugenplaatsen van personen die de analysesresultaten het meest benaderen. Aangezien de meting beëindigd is, kunt u de weegschaal verlaten en uw persoonlijke geheugenplaats met de

▲ - of ▼-toets bevestigen (▼-toets voor de eerste weergegeven geheugenplaats, ▲ -toets voor de tweede weergegeven geheugenplaats). Dan worden het lichaamsgewicht, lichaamsvet- en lichaamsvochtgehalte weergegeven.

Indien het gewicht meer dan 3 kg verschilt met betrekking tot de laatste meting, zal de gebruiker niet worden herkend en dienen de gegevens opnieuw te worden ingevoerd.

Vergeet niet dat bij het betreden van de weegschaal met schoenen of kousen alleen maar een gewichtsberekening, en geen of een foutieve lichaamsanalyse uitgevoerd wordt!

U bereikt constant exacte resultaten wanneer u in de mate van het mogelijke altijd op dezelfde positie op de weegschaal gaat staan.

## E. Meldingen

1. Batterijen leeg.

Nieuwe batterijen plaatsen.

2. Overbelasting: Vanaf 150kg.

3. Onjuist analysesresultaat: De persoonlijke programmering controleren.

4. Slecht voetcontact: De weegschaal of de voeten reinigen of op voldoende huidvochtigheid letten. In geval van te droge huid - de voeten nat maken of de meting na een bad of douche uitvoeren.

## F. Technische gegevens

Draagvermogen x indeling =

max. 150 kg x 100 g

Indeling van het lichaamsvetgehalte: 0,1%

Indeling van het lichaamsvochtgehalte: 0,1%

Lichaamslengte: 100-250 cm

Leeftijd: 17-99 jaar

8 persoonlijke geheugenplaatsen

Batterijen: 2 x 3 V CR2032

## A. Elementos de control

1. Confirmar (SET)
2. Menos (▼)
3. Más (▲)

## B. Preparación

1. Quitar la lengüeta de protección de la batería

**Advertencia:** Ponga la báscula con análisis corporal inmediatamente (mientras que 0.0 está indicado) encima de una superficie llana y espere hasta que la báscula se apague sola. Sólo cuando se apague, se puede iniciar la entrada de datos. Si no, el peso de la báscula podría influenciar el pesaje inicial. Lo mismo puede ocurrir durante el funcionamiento normal, cuando uno coje la báscula en mano antes del pesaje.

2. Para todas las mediciones, coloque la báscula encima de una base fija y llana (no sobre moqueta).
3. Limpieza y mantenimiento: Limpie sólo con un trapo ligeramente húmedo. No utilice disolventes o materiales abrasivos. No sumerja la báscula en el agua.
4. Posibilidad de modificar según las especificaciones del país, de kg/cm a st/in o lb/in, conmutando el botón de control en la parte trasera de la báscula.

**¡Cuidado!** Peligro de resbalar encima de una superficie mojada.



## C. Entrada de datos

Para un funcionamiento correcto de la báscula con análisis corporal, es necesario entrar los datos personales de las personas respectivas y subirse descalzo inmediatamente después encima de la báscula.

1. Para la programación, ponga la báscula encima de una mesa.
2. Iniciar la entrada de datos (pulsar el botón SET durante 1 segundo).
3. Seleccionar el espacio de memoria (P1 ... P8) con (▼ = menos, ▲ = más) y confirmar (SET).
4. Entrar la estatura (▼ = menos, ▲ = más) y confirmar (SET).
5. Entrar la edad (▼ = menos, ▲ = más) y confirmar (SET).
6. Seleccionar el sexo con ▼/▲ (♂ = masculino, ♀ = femenino) y confirmar (SET).
7. El número del espacio de memoria está indicado.



Mantenga el botón SET pulsado durante 3 segundos hasta que aparezca 0.0 en la pantalla.

8. Ponga, entonces, la báscula con análisis corporal enseguida en el suelo, espere la indicación 0.0 y súbase descalzo. La primera medición es esencial para almacenar los datos para el posterior reconocimiento automático de la persona. Si no se sube a la báscula, deberá repetir la entrada de datos. Al subirse a la báscula, el primer análisis corporal empieza. La báscula dispone de un temporizador de apagado automático. Se apaga automáticamente al cabo de 40 segundos sin tocar los botones. Tras el cambio de baterías deben volverse a introducir los datos.

## D. Análisis corporal

Para unos resultados inequívocos hay que subirse en la báscula desnudo.

1. Subirse en la báscula. A continuación aparece la indicación del peso y luego – mientras dura el análisis (5-10 seg.) – un gráfico de barras en movimiento. Quédese quieto hasta el final del análisis.
2. Después del reconocimiento automático de la persona sigue de nuevo la indicación del peso corporal, de la proporción de grasa corporal (☹), de la proporción de agua corporal (≡), junto con la barra de estado actual.

El área normal de la persona respectiva se encuentra en los 3 segmentos centrales del indicador de barras.

3. A continuación, está indicado el espacio de memoria y uno o más de los siguientes símbolos. Entonces uno ó más valores corporales no están dentro del área normal.

**kg** Peso corporal

☹ Porcentaje de grasa corporal

≡ Porcentaje de agua corporal

Cuando se indica el símbolo de la báscula (☹☹), ¡sus resultados del análisis están dentro del área normal!

4. Bajarse de la báscula. Después de la indicación del espacio de memoria, la báscula se apaga automáticamente.

En algunos casos raros no es posible clasificar automáticamente los resultados del análisis. En este caso, la báscula indica alternativamente los espacios de memoria de las personas cuyos valores están más cerca de los resultados del análisis. Ya que se ha acabado la medición, puede bajarse de la báscula y confirmar su espacio de memoria personal con el botón ▲ - ó ▼ (el botón ▼- para el primer espacio de memoria indicado, el botón ▲ - para el segundo espacio

de memoria indicado). A continuación se indican las proporciones de peso corporal, grasa corporal y agua corporal.

Cuando el peso es diferente de +/-3 kg con respecto a la última medición, el usuario no es reconocido y tiene que volver a entrar sus datos. ¡Por favor tenga en cuenta que al subirse a la báscula con zapatos o calcetines sólo obtendrá la indicación del peso y no se podrá obtener un análisis corporal, o este será incorrecto!

Para obtener continuamente un resultado exacto, colóquese siempre en la misma posición en la báscula.

## E. Avisos

1. Pilas usadas.  
Inserte nuevas pilas.
2. Sobrecarga: A partir de 150kg.
3. Resultado del análisis no plausible:  
Comprobar la programación personal.
4. Mal contacto con el pie: Limpie la báscula o los pies y asegure suficiente humedad cutánea. Cuando su piel esté demasiado seca - Humedezca los pies o efectúe la medición después del baño o la ducha.

## F. Datos técnicos

Capacidad de carga x división

= máx 150 kg x 100 g

División de la proporción de grasa corporal:  
0.1%

División de la proporción de agua corporal: 0.1%

Estatura: 100-250 cm

Edad: 17-99 años

8 espacios de memoria personales

Baterías: 2 x 3 V CR2032

## A. Elementos de comando

1. Confirmar (SET)
2. Menos (▼)
3. Mais (▲)

## B. Preparação

1. Retire a tira da pilha.

**Aviso:** Coloque a balança de análise corporal imediatamente (enquanto ainda é indicado 0.0) sobre uma superfície plana e aguarde que a balança se desligue automaticamente. Introduza os dados apenas em seguida. Caso contrário, é possível que o peso da balança seja incluído erradamente na primeira pesagem.

O mesmo poderá acontecer na utilização normal, quando agarra a balança com as mãos antes da pesagem.

2. Para todas as medições, coloque a balança sobre uma base plana e estável (não sobre tapetes).
3. Limpeza e cuidados: limpe apenas com um pano ligeiramente húmido. Não utilize solventes ou produtos abrasivos. Não mergulhe a balança dentro de água.
4. Existe a possibilidade de mudança para unidades de medida nacionais, de kg/cm para st/in ou lb/in, através da tecla na parte traseira da balança.



**Atenção!** Perigo de escorregar em superfícies molhadas.

## C. Introdução de dados

Para o funcionamento correcto da balança de análise corporal é necessário introduzir os dados pessoais da respectiva pessoa, e esta deve colocar-se imediatamente descalça sobre a balança.

1. Coloque a balança sobre uma mesa para proceder às definições.
2. Inicie a introdução de dados (prima a tecla SET durante 1 segundo).
3. Selecione o local de memória (P1 ... P8) (▼ = menos, ▲ = mais) e confirme (SET).
4. Defina a altura (▼ = menos, ▲ = mais) e confirme (SET).
5. Defina a idade (▼ = menos, ▲ = mais) e confirme (SET).
6. Selecione o sexo com ▼/▲ (♂ = masculino, ♀ = feminino) e confirme (SET).
7. É indicado o número do local de memória.





Prima continuamente a tecla SET durante **3 segundos** até aparecer 0.0 no visor.

8. Em seguida, coloque a balança de análise corporal imediatamente no chão, aguarde a indicação 0.0 e coloque-se descalço sobre a balança.  
A primeira medição é imprescindível para a memorização dos dados para a identificação posterior do utilizador. Se não se colocar sobre a balança, é necessário repetir a introdução dos dados.  
Depois de se colocar sobre a balança realiza-se a primeira análise corporal.  
A balança dispõe de um modo Time out. Se não premir nenhuma tecla, a balança desliga-se após aprox. 40 segundos.  
Após a substituição das pilhas é necessário introduzir novamente os dados.



## D. Análise corporal

Para obter resultados claros deve colocar-se despido sobre a balança.


1. Coloque-se sobre a balança. Segue-se a indicação do peso e, enquanto dura a análise (5-10 segundos), a indicação contínua das barras. Mantenha-se imóvel até ao fim da análise.
2. Após a identificação automática do utilizador são indicados novamente o peso, a percentagem de gordura corporal () e a percentagem de água corporal () juntamente com a respectiva barra de estado.


A área normal da respectiva pessoa encontra-se nos 3 segmentos centrais da indicação de barras.

3. Em seguida, é indicado o local de memória e um ou mais dos seguintes símbolos. Neste caso, um ou mais valores corporais não correspondem à área normal.

**kg** Peso

 Percentagem de gordura corporal

 Percentagem de água corporal

Se for indicado o símbolo da balança () significa que os seus valores de análise se encontram na área normal!

4. Saia da balança. A balança desliga-se automaticamente após a indicação do local de memória.

Em casos raros não é possível a atribuição automática do resultado da análise. Neste caso a balança indica alternadamente os locais de memória dos utilizadores, que mais se aproximam do resultado da análise. Como a medição já está concluída, pode sair da balança e confirmar o seu local de memória pessoal com a tecla ▲ ou ▼ (tecla ▼ para o primeiro local de memória indicado, tecla ▲ para o segundo local de memória indicado). Em seguida, são indica-

dos o peso, a percentagem de gordura corporal e a percentagem de água corporal.

O utilizador não é identificado no caso de oscilações de peso superiores a +/-3 kg, em relação à última medição, de modo que é necessário repetir a introdução dos dados.

Note que ao colocar-se sobre a balança calçado ou com meias se realizará apenas uma medição do peso, uma análise corporal incorrecta ou mesmo nenhuma análise corporal!

Obterá continuamente resultados correctos se se colocar preferencialmente sempre na mesma posição sobre a balança.

## E. Mensagens

1. Pilhas gastas.  
Insira pilhas novas.
2. Excesso de carga: a partir de 150kg.
3. Resultado de análise improvável: verifique a programação pessoal.
4. Mau contacto dos pés: limpe a balança ou os pés ou tenha atenção à humidade suficiente da pele. No caso de pele demasiado seca – humedeça os pés ou realize a medição preferencialmente após o banho.

## F. Dados técnicos

Capacidade de carga x divisão

= máx. 150 kg x 100 g

Divisão da percentagem de gordura corporal:  
0,1%

Divisão da percentagem de água corporal: 0,1%

Altura: 100-250 cm

Idade: 17-99 anos

8 locais de memória pessoais

Pilhas: 2 x 3 V CR2032

## A. Betjeningselementer

1. Bekræft (SET)
2. Minus (▼)
3. Plus (▲)

## B. Forberedelse

1. Fjern batteristrip.

**Bemærk:** Stil kroksanalysevægten på en jævn overflade med det samme (mens der stadig vises 0.0), og vent, til vægten slukkes automatisk.

Først derefter kan dataindtastningen startes. Ellers er der en risiko for, at vægtens egenvægt ved en fejl indgår i den første vejning. Det samme kan også ske i normal funktion, hvis vægten tages i hånden før vejningen.

2. Stil altid vægten på et jævnt og fast underlag (ikke på et tæppe).
3. Rengøring og pleje: Rengør kun vægten med en fugtig klud. Brug ikke opløsnings- eller skuremidler. Dyp ikke vægten i vand.

4. Mulighed for landesomstilling fra kg/cm til lb/in ved at skifte medningstasten på bagsiden



pecifik st/in eller betjening af vægten.

**Pas på!** Fare for at glide på våd overflade.

## C. Dataindtastning

For korrekt funktion af kroksanalysevægten er det nødvendigt at indtaste de personlige data for de pågældende personer, som derefter straks skal træde op på vægten med bare fødder.

1. Stil vægten på et bord, mens indstillingen foretages.
2. Start dataindtastning (Tryk på tasten SET i 1 sekund).
3. Vælg hukommelsesplads (P1 ... P8) (▼ = minus, ▲ = plus) og bekræft (SET).
4. Indstil højde (▼ = minus, ▲ = plus) og bekræft (SET).
5. Indstil alder (▼ = minus, ▲ = plus) og bekræft (SET).
6. Vælg køn med ▼/▲ (♂ = mand, ♀ = kvinde) og bekræft (SET).
7. Hukommelsespladsens nummer vises.



Tryk på tasten SET, og hold den inde i **3 sekunder** til der står 0.0 på displayet.

8. Stil derefter straks kroksanalysevægten på gulvet, afvent visningen 0.0, og træd op på vægten med bare fødder.

Den første måling er absolut nødvendig for at gemme dataene til den senere automatiske persongenkendelse. Hvis du ikke træder op på vægten, skal dataindtastningen gentages.

Når du har stillet dig på vægten, udføres den første kroksanalyse.

Vægten er udstyret med en timeout-modus. Den slukkes automatisk efter ca. 40 sekunder uden tastbetjening.

Efter et batteriskift skal dataene indtastes igen.

## D. Kroppsanalyse

De mest entydige resultater opnås ved at stå upåklædt på vægten.

1. Stil dig på vægten. Du får vist vægten og – så længe analysen varer (5-10 sek.) – en løbende bjælkevisning. Stå stille, til analysen er slut.
2. Efter automatisk persongenkendelse vises igen kropsvægten, kropsfedtprocenten (☹) og kroppens vandprocent (≡) sammen med den pågældende statusbjælke.

Normalområdet for den pågældende person ligger i de mellemste 3 segmenter af bjælkevisningen.

3. Derefter vises hukommelsespladsen og et eller flere af følgende symboler. Så svarer en eller flere kropsværdier ikke til normalområdet.

**kg** Kropsvægt

☹ Kropsfedtprocent

≡ Kroppens vandprocent

Hvis vægtsymbolet vises (⚖), ligger dine analyseværdier inden for normalområdet!

4. Forlad vægten. Efter visning af hukommelsespladsen slukkes vægten automatisk.

I sjældne tilfælde kan analyseresultatet ikke automatisk henføres til en person. I så fald viser vægten skiftevis hukommelsespladserne for de personer, der ligger tættest på analyseresultatet. Da målingen allerede er afsluttet, kan du forlade vægten og bekræfte din personlige hukommelsesplads med tasten ▲ eller ▼ (tasten ▼ for den første viste hukommelsesplads, tasten ▲ for den anden viste hukommelsesplads). Derefter vises kropsvægt, kropsfedtprocent og kroppens vandprocent.

Ved vægtudsving på mere end +/-3 kg i forhold til den sidste måling genkendes brugeren ikke, således at dataindtastningen skal gentages. Bemærk venligst, at der kun udføres en vejning og ingen eller en forkert kropsanalyse, hvis du stiller dig op på vægten iført sko eller strømper!

Du kan opnå kontinuerligt præcises resultater ved så vidt muligt altid at stille dig samme sted på vægten.

## E. Meddelelser

1. Batterier uden strøm.  
Indsæt nye batterier.
2. Overbelastning: Fra 150 kg
3. Utroværdigt analyseresultat: Kontrollér personlig programmering.
4. Dårlig fodkontakt: Rengør vægt eller fødder, eller sørg for tilstrækkelig hudfugtighed. Ved for tør hud – fugt fødderne, eller udfør målingen, efter at du har taget et karbad eller brusebad.

## F. Tekniske data

Kapacitet x interval = maks. 150 kg x 100 g

Interval for fedtprocent: 0.1%

Interval for vandprocent: 0.1%

Højde: 100-250 cm

Alder: 17-99 år

8 personlige hukommelsespladser

Batterier: 2 x 3 V CR2032

## A. Reglage

1. Bekräfta (SET)
2. Minus (▼)
3. Plus (▲)

## B. Förberedelse

1. Ta bort batteriremsan

### Anvisning:

Ställ genast kroppsanalysvågen (så länge den visar 0.0) på en jämn yta och vänta tills den stänger av sig automatiskt.

Först därefter kan datainmatningen startas.

Annars kan vågens egen vikt felaktigt påverka den första vägningen.

Samma sak kan även hända vid normal drift om vågen tas med handen före vägningen.

2. Ställ alltid vågen på ett jämnt och fast underlag (inte på heltäckningsmattor) vid alla vägningar.
3. Rengöring och skötsel: Rengör endast med lätt fuktad trasa. Använd aldrig lösnings- eller skurmedel. Doppa inte vågen i vatten.
4. Det går att ställa om från kg/cm till st/in eller lb/in med hjälp av knappen på baksidan av vågen.

**Observera!** Risk att halka på våta ytor.



## C. Datainmatning

För att kroppsanalysvågen ska fungera riktigt är det nödvändigt att de personer som ska använda den matar in sina personliga data och därefter omedelbart ställer sig barfota på vågen.

1. Ställ vågen på ett bord för att ställa in den.
2. Starta datainmatningen (Tryck på SET-knappen i 1 sekund).
3. Välj minne (P1 ... P8) (▼ = minus, ▲ = plus) och bekräfta (SET).
4. Ställ in din längd (▼ = minus, ▲ = plus) och bekräfta (SET).
5. Ställ in din ålder (▼ = minus, ▲ = plus) och bekräfta (SET).
6. Välj kön med ▼/▲ (♂ = man, ♀ = kvinna) och bekräfta (SET).
7. Minnets nummer visas.



Tryck på SET-knappen och håll den intryckt i 3 sekunder tills displayen visar 0.0.

8. Ställ sedan omedelbart ner vågen på golvet, vänta tills den visar 0.0 och ställ dig på vågen barfota.

Den första mätningen är absolut nödvändig för att spara data och för att vågen ska känna igen dig automatiskt. Om man inte stiger upp på vågen, måste datainmatningen göras om.

När du ställt dig på vågen görs den första kroppsanalysen.

Vågen har ett time-out-läge.

Den stänger av sig automatiskt efter cirka 40 sekunders inaktivitet.

Efter batteribyte måste data matas in igen.

## D. Kroppsanalys

Väg dig utan kläder för att få entydiga resultat.

1. Stig upp på vågen. Sedan visas vikten och en rörlig symbol medan analysen pågår (5 - 10 sek.). Stå stilla tills analysen är klar.
2. När vågen har känt igen dig visas åter kroppsvikten, andelen kroppsfett (🍖), vattenandelen (🌊) tillsammans med tillhörande statusstapel.

Normalområdet för den aktuella personen ligger i de mellersta 3 segmenten av stapeln.

3. Därefter visas minnet och en eller flera av följande symboler. Då motsvarar ett eller flera värden inte det normala området.

**kg** Kroppsvikt

🍖 Fettandel

🌊 Vattenandel

Om en vågsymbol (⚖️) visas ligger dina analysvärden inom normalområdet!

4. Stig av vågen. Sedan minnet visats stänger vågen av sig automatiskt.

I sällsynta fall kan inte vågen känna igen vilken person det gäller. Då visar vågen omväxlande minnet för de personer som mest motsvarar analysresultatet. Eftersom mätningen nu är avslutad kan du gå ner från vågen nu och bekräfta ditt minne med ▲ - eller ▼-knappen (▼-knappen för det först visade minnet, ▲ -knappen för det andra visade minnet). Sedan visas vikten samt andelarna fett och vatten.

Om vikten avviker med mer än +/-3 kg jämfört med föregående mätning känner minnet inte igen användaren och datainmatningen måste göras om.

Observera att om man ställer sig på vågen med skor eller strumpor, kan bara vikten anges och ingen eller en felaktig kroppsanalys genomförs!

Du uppnår kontinuerligt exakta resultat om du alltid ställer dig på vågen på samma sätt.

## E. Meddelanden

1. Batterierna slut.  
Sätt i nya batterier.
2. Överlast: Från 150 kg.
3. Orimligt analysresultat: Kontrollera den personliga programmeringen.
4. Dålig kontakt med fötterna: Rengör vågen eller fötterna. Eventuellt har du för torr hud.  
Vid för torr hud, fukta fötterna eller utför mätningen efter bad eller dusch.

## F. Tekniska data

Bärkraft x indelning = max 150 kg x 100 g

Noggrannhet för andelen fett: 0.1%

Noggrannhet för andelen vatten: 0.1%

Kroppslängd: 100-250 cm

Ålder: 17-99 år

8 personliga minnen

Batterier: 2 x 3 V CR2032

## A. Hallintaelementit

1. Vahvistus (SET)
2. Miinus (▼)
3. Plus (▲)

## B. Valmistelu

1. Poista paristonauha.

### Ohje:

Aseta kehonanalyysivaaka heti (niin kauan kuin vielä näytetään 0.0) tasaiselle lattialle ja odota, kunnes vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Käynnistä vasta sen jälkeen tietosyöttö. Muussa tapauksessa on mahdollista, että vaa'an paino lisätään vahingossa ensimmäisessä punnituksessa.

Sama voi tapahtua myös normaalikäytössä, kun vaaka otetaan käteen ennen punnitusta.

2. Aseta vaaka kaikkia mittauksia varten tasaiselle ja kiinteälle alustalle (ei maton päälle).
3. Puhdistus ja hoito: Puhdista tuote vain kevyesti kostealla liinalla. Älä käytä liuottimia tai hankausaineita. Älä upota vaakaa veteen.
4. Mahdollisuus muuttaa yksiköt maakohtaisten arvojen mukaan yksiköstä kg/cm yksikköön st/in tai lb/in vaa'an takasivulla sijaitsevan painikkeen avulla.

**Huom!** Liukastumisvaara märällä pinnalla.



## C. Tietosyöttö

Kehonanalyysivaaa'an asianmukaista toimintaa varten kyseisten henkilöiden henkilökohtaiset tiedot syötetään ja seuraavaksi astutaan heti vaa'an päälle paljain jaloin.

1. Aseta vaaka säätämistä varten pöydälle.
2. Käynnistä tietosyöttö (paina SET-painiketta 1 sekunti).
3. Valitse muistipaikka (P1 ... P8) (▼ = miinus, ▲ = plus) ja vahvista (SET).
4. Säädä kehonkoko (▼ = miinus, ▲ = plus) ja vahvista (SET).
5. Säädä ikä (▼ = miinus, ▲ = plus) ja vahvista (SET).
6. Valitse sukupuoli ▼/▲ painikkeella (♂ = mies, ♀ = nainen) ja vahvista (SET).
7. Näytetään muistipaikan numero.



Paina SET-painiketta ja pidä painiketta 3 sekuntia painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy 0.0.

8. Aseta kehonanalyysivaaka heti sen jälkeen lattialle, odota kunnes näytössä on 0.0 ja astu vaa'alle paljain jaloin.

Tarvitaan ehdottomasti ensimmäinen mittaus tietojen tallentamiseksi myöhempää henkilön automaattista tunnistamista varten. Jos vaa'alle ei astuta, on toistettava tietosyöttö.

Vaa'alle astumisen jälkeen tapahtuu ensimmäinen kehonanalyysi.

Vaaka on varustettu taukokuudolla. Ilman painikkeiden käyttöä vaaka kytkeytyy taas pois päältä n. 40 sekunnin kuluttua.

Vaihdettaessa paristo on syötettävä tiedot uudelleen.

## D. Kehonanalyysi

Selkeiden tulosten saamiseksi on noustava vaa'alle ilman vaatteita.

1. Astu vaa'alle. Seuraavaksi näytetään paino ja - niin kauan kuin analyysi kestää (5-10 s) - liikkuva palkki. Seiso rauhallisesti analyysin loppuun asti.
2. Henkilön automaattisen tunnistamisen jälkeen seuraa uudelleen kehonpainon, kehon rasvapitoisuuden (☹️) ja kehon nestepitoisuuden (≡) näyttäminen yhdessä kyseisen tilapalkin kanssa.

Kulloisenkin henkilön normaalialue sijaitsee palkkinäytön 3 keskisegmentissä.

3. Seuraavassa näytetään muistipaikka ja yksi tai useampia seuraavista symboleista. Silloin yksi tai useammat kehon arvot eivät vastaa normaalialuetta

**kg** Kehonpaino

☹️ Kehon rasvapitoisuus

≡ Kehon nestepitoisuus

Analyysiarvosi ovat normaalialueella, kun näytetään vaa'an symboli (⚖️)!

4. Astu pois vaa'alta. Muistipaikan näyttämisen jälkeen vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

Harvoissa tapauksissa analyysituloksen automaattinen kohdentaminen ei ole mahdollista. Silloin vaaka näyttää vuorotellen niiden henkilöiden muistipaikat, jotka ovat lähellä analyysitulosta. Koska mittaus on jo päättynyt, voit astua pois vaa'alta ja vahvistaa henkilökohtaisen muistipaikasi ▲ tai ▼ painikkeella (▼ painike ensimmäi-

stä näytettyä muistipaikkaa varten, ▲ painike toista näytettyä muistipaikkaa varten). Silloin näytetään kehon paino, kehon rasvapitoisuus ja kehon nestepitoisuus.

Jos paino vaihtelee viimeiseen mittaukseen verrattuna yli +/-3 kg, käyttäjää ei tunnisteta, joten tietosyöttö on toistettava.

Huomaa, että jos astut vaa'alle kengillä tai sukilla, tapahtuu vain painon mittaus, mutta ei lainkaan eikä vääää kehonanalyysiä!

Tulos pysyy jatkuvasti tarkkana, kun astut vaa'alle mahdollisuuksien mukaan aina samalle kohdalle.

## E. Ilmoitukset

1. Paristot kuluneet.  
Aseta uudet paristot paikoilleen.
2. Ylikuormitus: 150 kg:sta alkaen.
3. Selittämätön analyysituloksena: Tarkasta henkilökohtainen ohjelmointi.
4. Huono jalkakontakti: Puhdista vaaka tai jalat tai huolehdi riittävästä ihonkosteudesta. Liian kuiva iho kostuta jalat tai suorita mittaus ensisijaisesti kylvyn, saunan tai suihkun jälkeen.

## F. Tekniset tiedot

Kantavuus x jako = maks. 150 kg x 100 g  
Kehon rasvapitoisuuden osuuden jako: 0.1%  
Kehon nestepitoisuuden osuuden jako: 0.1%  
Pituus: 100-250 cm  
Ikä: 17-99 vuotta  
8 henkilökohtaista muistipaikka  
Paristot: 2 x 3 V CR2032

## A. Kezelőelemek

1. Jóváhagyás (SET)
2. Mínusz (▼)
3. Plusz (▲)

## B. Előkészület

1. Távolítsa el a telep érintésvédő csíkját.

### Tudnivaló:

(A 0.0 kijelzés megjelenése után) rögtön tegye a testösszetétel elemző mérleget síma felületre és várja meg, amíg a mérleg magától kikapcsol. Csak ezután kezdje beadni az adatokat.

Különböző előfordulhat, hogy a mérleg súlya meghamisítja az első súlymérés eredményét. Ugyanez normál üzemben is előfordulhat, ha a súlymérés előtt kézbe veszi a mérleget.

2. A mérlegnek minden mérésnél síma és szilárd felületen kell állnia (a szőnyegpadló nem felel meg erre a célra).

3. Tisztítás és ápolás: Csak enyhén nedves kendővel tisztítsa a készüléket. Oldó- vagy súrolószert ne alkalmazzon. A mérleget ne tegye vízbe.

4. Az országban használt mértékegységnek megfelelően át lehet állítani a mérleget kg/cm-ről st/hüvelykre, ill. font/hüvelykre: ehhez a mérleg hátoldalán lévő kezelőgombot kell átkapcsolni.

**Figyelem!** Ha a felület nedves, fennáll az elcsúszás veszélye.



## C. Adatbevitel

A testösszetétel elemző mérleg akkor fog helyesen működni, ha az, aki meg akar mérkedni, előbb beadja a személyes adatait, és rögtön utána mezítláb rááll a mérlegre.

1. Tegye a mérleget az asztalra, hogy beállíthassa.
2. Kezdje el beadni az adatokat (nyomja meg a SET gombot 1 másodpercig).
3. Válassza ki a (P1 ... P8) memóriahelyet (▼ = mínusz, ▲ = plusz), és hagyja jóvá (SET-tel).
4. Állítsa be a testmagasságot (▼ = mínusz, ▲ = plusz), és hagyja jóvá (SET-tel).
5. Állítsa be az életkort (▼ = mínusz, ▲ = plusz), és hagyja jóvá (SET-tel).
6. Válassza ki a nemét ▼/▲-vel (♂ = férfi, ♀ = nő), és hagyja jóvá (SET-tel).
7. Megjelenik a memóriahely száma.



Nyomja meg a SET gombot és tartsa nyomva **3 másodpercig**, amíg 0.0 nem jelenik meg a kijelzőn.

8. Utána rögtön tegye a földre a testösszetétel elemző mérleget, várja meg a 0.0 kijelzés megjelenését, és álljon rá mezítláb.

Az első mérés elengedhetetlen feltétele annak, hogy a készülék a későbbi önműködő személyazonosításhoz eltárolja az adatokat. Ha nem áll rá a mérlegre, meg kell ismételnie az adatok bevitelét.

Amint ráállt a mérlegre, végbe megy az első testösszetétel elemzés.

A mérleg időzítő móddal rendelkezik. Ha kb. 40 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, újból kikapcsol.

Elemcsere után újra be kell vinnie az adatokat.



## D. Testösszetétel elemzés

A mérlegre ruhátlanul álljon rá, mert csak így kaphat egyértelmű eredményt.

1. Álljon rá a mérlegre. A kijelzőn megjelenik a testsúly, és az elemzés időtartama (5-10 mp) alatt az oszlop-kijelző mozog. Az elemzés végéig maradjon mozdulatlan.
2. Miután a mérleg önmagától felismerte a személyt, újból kijelzi a testsúlyt, a testszír százalékot (☹) és a testvíz százalékot (≡), továbbá az illető oszlop-kijelző is látható.

Egészséges személynél ezek az értékek az oszlop-kijelző 3 középső sávjába esnek.

3. Utána megjelenik a memóriahely, és az alábbi jelképek közül egy vagy több. Ez azt jelenti, hogy a testösszetétel elemzés egy vagy több értéke nem esik bele az egészséges személyekre jellemző tartományba.

**kg** Testsúly

☹ Testszír százalék

≡ Testvíz százalék

Ha viszont a (♣♣) jelkép jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az elemzés értékei a normál tartományba esnek!

4. Szálljon le a mérlegről. A memóriahely megjelenése után a mérleg önműködően kikapcsol.

Ritkán előfordulhat, hogy a készülék önmagától nem tudja hozzárendelni az elemzési eredményeket konkrét személyhez. Ilyenkor felváltva kijelzi azoknak a személyeknek a memóriahelyeit, akikre leginkább ráillik az elemzés eredménye. Mivel a mérés már lezárult, leszállhat a mérlegről és jóváhagyhatja a személyes memóriahelyet a ▲ - vagy ▼ gomb megnyomásával (a ▼ gombbal az elsőnek kijelzett memóriahelyet, a ▲ gombbal pedig a másodiknak kijelzett memóriahelyet). Ekkor megjelenik a testsúly, testszír- és testvíz százalék.

Ha +/-3 kg-nál jobban eltér a testsúly az utolsóként mért értéktől, a készülék nem ismeri fel a méretdzkezőt, ezért meg kell ismételnit az adatok bevitelét.

Ne feledje, ha cipővel vagy zokniban áll rá a mérlegre, csak a testsúlyát tudja meghatározni, testösszetétel elemzést azonban nem végezhet, illetve ha mégis, hamis eredményeket fog kapni!

Tartósan pontos eredményekhez akkor juthat, ha a mérlegnek lehetőleg mindig ugyanarra a helyére áll rá.

## E. Üzenetek

1. Elemek kimerültek.

Tegyen be új elemeket.

2. Túlterhelés: 150 kg felett.
3. Nem meggyőző elemzési eredmény: vizsgálja át, hogy jól programozta-e be a személyes adatait.
4. A lábak nem megfelelően érintkeznek a mérleg felületével: Tisztítsa meg a mérleget, vagy mossa mega lábát, illetve ügyeljen rá, hogy a bőre kellően nedves legyen.  
Ha túl száraz a bőre, nedvesítse meg a lábát, vagy a mérést inkább fürdés vagy zuhanyzás után végezze el.

## F. Műszaki adatok

Teherbírás x osztás = max 150 kg x 100 g

A testszír százalék osztása: 0,1%

A testvíz százalék osztása: 0,1%

Testmagasság: 100-250 cm

Életkor: 17-99 év

8 személyes memóriahely

Elemek: 2 x 3 V CR2032

## A. Obslužné prvky

1. Potvrdit (SET)
2. Mínus (▼)
3. Plus (▲)

## B. Příprava

1. Odstraňte víčko na baterie.

### Upozornění:

Umístěte váhu s tělesnou analýzou neprodleně (dokud je zde ještě zobrazeno 0.0) na rovnou plochu a vyčkejte, dokud se váha sama nevyvzne. Až poté začněte zadávat hodnoty. V opačném případě by se mohlo stát, že by se hmotnost při vážení zobrazila při prvním zobrazení hmotnosti chybně.

To samé se může stát také v normálním provozu, když vezmete váhu před vážením do ruky.

2. Při všech měřeních umístěte váhu rovně na pevný povrch (ne na koberec).
3. Čištění a údržba: Čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani abrazivní prostředky. Neponořujte váhu do vody.
4. Chcete-li změnit hodnoty dle dané země z kg/cm na st/in nebo lb/in, použijte obslužné tlačítko na zadní straně váhy.

**Pozor!** V případě vlhkého povrchu nebezpečí uklouznutí.



## C. Zadávání dat

Pro správné fungování váhy s tělesnou analýzou je nezbytné zadat osobní data dané osoby. Poté musí tato osoba vstoupit na váhu bosí.

1. Při nastavování postavte váhu na stůl.
2. Spustte zadávání dat (stiskněte tlačítko SET po dobu 1 vteřiny).
3. Zvolte místo v paměti (P1 ... P8) (▼ = mínus, ▲ = plus) a potvrďte (SET).
4. Nastavte tělesnou výšku (▼ = mínus, ▲ = plus) a potvrďte (SET).
5. Nastavte věk (▼ = mínus, ▲ = plus) a potvrďte (SET).
6. Pohlaví zvolte pomocí ▼/▲ (♂ = mužské, ♀ = ženské) a potvrďte (SET).
7. Zobrazí se číslo místa v paměti.



Stiskněte tlačítko SET a držte ho stisknuté po dobu **3 sekund**, dokud se na displeji neobjeví 0.0.

8. Poté postavte hned váhu s tělesnou analýzou na podlahu, vyčkejte zobrazení 0.0 a stoupněte si na váhu bosí.

První měření je nezbytné pro uložení dat pro pozdější automatickou identifikaci osob. V případě, že na váhu nevstoupíte, je třeba zadání dat zopakovat.

Po vstupu na váhu proběhne první analýza tělesných hodnot.



Tato váha disponuje režimem time out.

Po přibl. 40 sek se bez dalšího stisknutí tlačítka opět vypne.

Po výměně baterií je třeba zadat údaje znovu.



## D. Analýza tělesných hodnot


Z důvodu jednoznačných výsledků vstupujte na váhu neoblečeni.

1. Vstupte na váhu. Zobrazí se hmotnost, a pokud je analýza stále aktivní (5-10 sek.) zobrazí se sloupcový ukazatel. Zůstaňte klidně stát až do ukončení analýzy.
2. Po automatické identifikaci dané osoby proběhne znovu zobrazení tělesné hmotnosti, podílu tělesného tuku () , podílu vody v těle () , společně se zobrazením příslušného stavového diagramu.

Normální rozmezí u dané osoby se nachází v prostředních 3 segmentech sloupcového ukazatele.

3. Poté se zobrazí místo v paměti a jeden či více těchto symbolů. Poté dle potřeby jedna či více tělesných hodnot, které nejsou v normálním rozmezí.

**kg** tělesná hmotnost  
 podíl tělesného tuku  
 podíl vody v těle

Pokud se zobrazí symbol váhy () jsou vaše analyzované hodnoty v normálním rozmezí!

4. Váhu opusťte. Po zobrazení místa v paměti se váha automaticky vypne.

V několika málo případech není automatické přiřazení výsledků analýzy možné. Poté ukazuje váha postupně ta místa v paměti u osob, které jsou tomuto výsledku analýzy nejbližší. Měření je ukončeno, můžete váhu opustit a potvrdit vaše osobní místo v paměti pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ (▼-tlačítko pro první zobrazené místo v paměti, ▲ -tlačítko pro druhé zobrazené místo v paměti). Poté se zobrazí tělesná hmotnost, podíl tělesného tuku a vody v těle.

Při změně hmotnosti oproti poslednímu měření o více než +/-3 kg není uživatel rozpoznán a zadání dat se musí zopakovat.

Uvědomte si prosím, že při používání váhy v botách nebo ponožkách je možné pouhé zjištění hmotnosti a není možné správné provedení tělesné analýzy!

Nejlépeších výsledků dosáhnete, když se postavíte na váhu vždy na přibližně stejné místo.

## E. Hlášení

1. Baterie jsou vybité.  
Vložte nové baterie.
2. Přetížení: od 150kg.
3. Chybný výsledek analýzy: ověřte osobní naprogramování.
4. Nesprávný kontakt váhy s nohou: očistěte váhu nebo nohy a zajistěte správnou vlhkost pokožky. V případě příliš suché pokožky - nohy navlhčete nebo provádějte měření výhradně po koupeli nebo sprše.

## F. Technická data

Nosnost x členění = max. 150 kg x 100 g

Členění podílu tělesného tuku: 0.1%

Členění podílu vody v těle: 0.1%

Tělesná výška: 100-250 cm

Věk: 17-99 let

8 osobních míst v paměti

Baterie: 2 x 3 V CR2032

## A. Panel obsługi

1. Zatwierdź (SET)
2. Minus (▼)
3. Plus (▲)

## B. Przygotowanie

1. Usunąć pasek baterii

### Wskazówka:

Wagę z funkcją analizy masy ciała należy natychmiast (dopóki wyświetla się wartość 0.0) postawić na płaskiej powierzchni i odczekać, aż waga sama się wyłączy.

Dopiero wtedy można rozpocząć wprowadzanie danych. W przeciwnym razie mogłoby się zdarzyć, że masa wagi zostałaby błędnie uwzględniona przy pierwszym ważeniu.

To samo może się zdarzyć podczas regularnego użytkowania wagi, jeśli przed ważeniem waga zostanie wzięta do ręki.

2. Wagę zawsze należy stawiać prosto na twardym podłożu (nie na wykładzinie).
3. Czyszczenie i pielęgnacja: czyścić tylko lekko zwilżoną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników i środków do szorowania. Nie zanurzać wagi w wodzie.
4. Możliwość ustawienia jednostek miary w zależności od kraju: zmiana kg/cm na st/in lub lb/ przez przestawienie przycisku tyłu wagi.



z  
in  
z

**Uwaga!** Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na mokrej powierzchni.

## C. Wprowadzanie danych

W celu zapewnienia prawidłowego działania wagi z funkcją analizy masy ciała należy –bezpośrednio po wprowadzeniu danych konkretnej osoby – wejść na wagę boso.

1. W celu ustawienia wagi należy umieścić ją na stole.
2. Rozpocząć wprowadzanie danych (nacisnąć i przytrzymać przez 1 sekundę przycisk SET).
3. Wybrać (▼ = minus, ▲ = plus) pamięć wyników (P1...P8) i zatwierdzić (SET).
4. Ustawić wzrost (▼ = minus, ▲ = plus) i zatwierdzić (SET).
5. Ustawić wiek (▼ = minus, ▲ = plus) i zatwierdzić (SET).
6. Wybrać płeć przy pomocy ▼/▲ (♂ = mężczyzna, ♀ = kobieta) i zatwierdzić (SET).



7. ....  
Pokazuje się numer pamięci wyników.

Nacisnąć przycisk SET i przytrzymać przez **3 sekundy**, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.0.

8. Następnie postawić wagę na podłodze, zaczekać, aż pojawi się wartość 0.0 i wejść boso na wagę.

Pierwszy pomiar jest konieczny, aby zapisane zostały dane niezbędne do późniejszego automatycznego rozpoznania osoby. Jeżeli osoba nie weszła na wagę, dane należy wprowadzić ponownie.

Po wejściu na wagę następuje pierwsza analiza masy ciała.

Waga ma moduł time-out.

Wyłącza się automatycznie po ok. 40 sekundach, jeżeli w tym czasie przyciski nie są używane.

Po wymianie baterii należy ponownie wprowadzić dane.

## D. Analiza masy ciała

W celu uzyskania jednoznacznych wyników należy wchodzić na wagę bez ubrania.

1. Wejść na wagę. Wyświetli się wynik ważenia i – w czasie trwania analizy (5-10 sekund) – ruchomy pasek. Należy stać bez ruchu do zakończenia analizy.
2. Po automatycznym rozpoznaniu osoby ponownie wyświetli się wynik pomiaru masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej (☹) i wody (≡) wraz z danym paskiem statusu.

Norma dla danej osoby widoczna jest w środkowych 3 segmentach paska na wyświetlaczu.

3. Następnie wyświetli się pamięć wyników i jeden lub kilka z podanych niżej symboli. Wtedy jedna lub kilka wartości nie odpowiada normie.

**kg** Waga ciała

☹ Zawartość tkanki tłuszczowej

≡ Zawartość wody

Jeżeli wyświetli się symbol (⚠), oznacza to, że wyniki danej analizy mieszczą się w normie!

4. Zejść z wagi. Po wyświetleniu pamięci wyników waga wyłączy się automatycznie.

W nielicznych przypadkach automatyczne przyporządkowanie wyniku analizy jest niemożliwe. W takiej sytuacji waga pokazuje zamiennie pamięć wyników osób, których wynik jest najbardziej zbliżony. Gdy pomiar zostanie już zakończony, można zejść z wagi i potwierdzić osobistą pamięć wyników przy pomocy przycisku ▲ - lub - ▼ (przycisk ▼ - dla pierwszego pokazanego miejsca w pamięci, ▲ - dla drugiego pokazanego miejsca w pamięci). Wówczas wyświetlą się wartości: masa ciała, zawartość tkanki tłuszczowej i wody.

W przypadku wahań wagi rzędu +/- 3 kg w stosunku do ostatniego pomiaru użytkownik nie zostanie rozpoznany, a dane należy wprowadzić ponownie.

Należy pamiętać, że przy wejściu na wagę w butach lub rajstopach, możliwy jest jedynie wynik pomiaru wagi, bez analizy masy ciała lub ew. z nieprawidłowymi wartościami tej analizy.

Dokładne wyniki pomiarów można uzyskać, ustawiając się w miarę możliwości zawsze w tej samej pozycji na wadze.

## E. Komunikaty

1. Zużyte baterie.  
Włożyć nowe baterie.
2. Przeciężenie: od 150 kg.
3. Niejasny wynik analizy: sprawdzić osobiste dane.
4. Nieprawidłowy kontakt stóp z wagą: wyczyścić wagę lub stopy lub zadbać o wystarczającą wilgotność skóry. Jeśli skóra jest zbyt sucha – zwilżyć stopy lub przeprowadzić pomiar po kąpiel.

## F. Dane techniczne

Udźwignienie x podział = maks. 150 kg x 100 g

Dokładność pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej: 0,1%

Dokładność pomiaru zawartości wody: 0,1%

Wzrost: 100-250 cm

Wiek: 17-99 lat

Pamięć wyników dla 8 osób

Baterie: 2 x 3 V CR2032

## A. Элементы управления

1. Подтверждение (SET)
2. Меньше (▼)
3. Больше (▲)

## B. Подготовка

1. Выньте полоску из отсека с батарейками.

### Примечание:

Сразу поставьте напольные аналитические весы (пока ещё показывают 0.0) на ровную поверхность и дождитесь, когда весы сами выключатся.

Только после этого начинайте ввод данных. Иначе может случиться так, что собственная масса весов окажет ошибочное воздействие на первое взвешивание.

Такое может произойти и при обычном использовании весов, если взять их перед взвешиванием в руки.

2. Для выполнения любых измерений ставьте весы на ровную и прочную поверхность (не на ковровое покрытие).
3. Чистка и уход: только протирайте слегка влажной тканью. Не используйте растворители и абразивные чистящие средства. Не опускайте весы в воду.
4. Переключателем на обратной стороне весов можно переключать показания с кг/см на st/in или lb/in.

**Внимание!** Опасность одскользывания на мокрой поверхности.



## C. Ввод данных

Для правильной работы аналитических весов нужно ввести свои личные данные и затем сразу встать босиком на весы.

1. Поставьте весы для настройки на стол.
2. Начните ввод данных (держите кнопку SET нажатой 1 секунду).
3. Выберите место в памяти P1 ... P8 (▼ = меньше, ▲ = больше) и нажмите SET.
4. Введите рост (▼ = меньше, ▲ = больше) и нажмите SET.
5. Введите возраст (▼ = меньше, ▲ = больше) и нажмите SET.
6. Выберите кнопками ▼/▲ пол (♂ = мужской, ♀ = женский) и нажмите SET.
7. Показан номер места в памяти.



Нажмите кнопку SET и держите нажатой **3 секунды**, пока не появится 0.0.

8. Затем сразу поставьте весы на пол, дождитесь показания 0.0 и встаньте босиком на весы.

Это первое измерение выполняется для сохранения данных с целью автоматического распознавания пользователя в дальнейшем. Если не встать на весы, то нужно будет повторить ввод данных.

При вставании на весы происходит первый анализ тела.



Весы имеют функцию Time out.

Они выключаются, если в течение 40 секунд не нажимать никаких кнопок.

После замены батареек нужно снова ввести данные.



## D. Анализ тела


Для получения достоверных результатов вставляйте на весы без одежды.

1. Встаньте на весы. Будет показан вес и – пока выполняется анализ (5-10 с) – движущаяся полоса. Стойте спокойно до завершения анализа.
2. После автоматического распознавания пользователя будет снова показан вес, содержание в теле жира () и воды (), а также соответствующий индикатор состояния.

Нормальным для человека является состояние, когда индикатор находится в 3 средних сегментах.





3. Затем будет показан номер места в памяти и один или несколько приведённых далее знаков. Знаки соответствуют тому, что один или несколько показателей находятся вне зоны нормального состояния.

*kg* Вес тела  
 Доля жира  
 Доля воды

Если показан знак весов (), то значит по результатам анализа ваши показатели находятся в зоне нормального состояния!

4. Сойдите с весов. После показания номера места в памяти весы автоматически выключатся.

В редких случаях весы не могут автоматически определить соответствие результатов анализа одному из пользователей. Тогда будут попеременно показаны номера мест в памяти тех пользователей, которые ближе всего находятся к полученным значениям. Так как измерение уже закончено, то можно

сойти с весов и кнопкой  или  подтвердить ваш личный номер места в памяти (кнопка  - для первого показываемого места, кнопка  - для второго показываемого места). Затем будут показаны вес, содержание жира и воды. Если вес пользователя отличается от последнего измерения на +/-3 кг, то пользователь не будет распознан. Учтите, что если встать на весы в обуви или в чулках, то будет определён только вес, а анализ состава тела не будет проведён или будет выполнен неправильно!

Постоянные точные результаты достигаются, если всегда вставать на весы на одно и то же место.

## E. Сообщения

1. Батарейки разряжены.  
Установите новые батарейки.
2. Перегрузка: более 150 кг.
3. Неправдоподобные результаты анализа: проверьте личные данные.
4. Плохой контакт со стопами: протрите весы или ноги, следите за влажностью кожи. При сухой коже - увлажните ноги или взвешивайтесь после принятия ванны или душа.

## F. Технические характеристики

Предел взвешивания x шаг показания = макс. 150 кг x 100 г  
 Шаг показания доли жира: 0.1%  
 Шаг показания доли воды: 0.1%  
 Рост: 100-250 см  
 Возраст: 17-99 лет  
 8 мест в памяти для личных данных  
 Батарейки: 2 шт. 3 В CR2032

## A. Kullanım elemanları

1. Onay (SET)
2. Eksi (▼)
3. Artı (▲)

## B. Hazırlık işlemleri

1. Pil bölmesi şeridini çıkarın.

### Bilgi:

Vücut analizi tartısını hemen (0.0 gösterildiği sürece) düz bir zemine oturtun ve tartı kendiliğinden kapanıncaya kadar bekleyin. Ardından veri girişi işlemine başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, tartının kendi ağırlığı ilk tartma işleminin sonucunu yanıltıcı bir şekilde etki edebilir.

Aynı durum, tartma işleminden önce tartının elle yerden kaldırılması halinde normal çalışma şeklinde de söz konusu olabilir.

2. Yapılacak tüm ölçümler için tartıyı düz ve sert bir zemine oturtun (halıfleks üzerine oturtulmalıdır).
3. Temizlik ve bakım: Sadece hafif nemlendirilmiş bezle temizlenmelidir. Solvent veya aşındırıcı maddeler kullanmayın. Tartıyı suya daldırmayın.
4. Tartının arka tarafındaki kullanım tuşuna basılarak ülkeye özgü birim ayarlanabilir, örneğin kg/cm biriminden st/in veya lb/in birimine geçilebilir.

**Dikkat!** Islak zeminlerde kayma tehlikesi vardır.



## C. Veri girişi

Vücut analizi tartısının doğru çalışması için, ilgili kişiye ait kişisel bilgilerin girilmesi ve ardından hemen tartının üzerine yalınayak çıkılması gereklidir.

1. Tartıyı ayarlamak için bir masanın üzerine koyun.
2. Veri girişi işlemi başlatın (SET tuşunu 1 saniye basılı tutun).
3. Bellek yeri (P1 ... P8) seçin (▼ = eksi, ▲ = artı) ve onaylayın (SET).
4. Boyunuzu ayarlayın (▼ = eksi, ▲ = artı) ve onaylayın (SET).
5. Yaşınızı ayarlayın (▼ = eksi, ▲ = artı) ve onaylayın (SET).
6. ▼/▲ tuşlarını kullanarak cinsiyetinizi seçin (♂ = Bay, ♀ = Bayan) ve onaylayın (SET).
7. Bellek yerinin numarası gösterilir.



SET tuşuna basın ve göstergede 0.0 gösterilinceye kadar **3 saniye** basılı tutun.

8. Ardından vücut analizi tartısını hemen zemine oturtun, 0.0 gösterilmesini bekleyin ve yalınayak tartının üzerine çıkın.

İlk ölçüm işlemi, daha sonraki otomatik kişi tanıma fonksiyonuna ilişkin verilerin kaydedilmesi için mecburidir. Tartının üzerine çıkılmadığında, veri girişi işlemi tekrarlanmalıdır.

Tartının üzerine çıkıldıktan sonra ilk vücut analizi yapılır.

Tartı, bir zaman aşımı moduna sahiptir. Tartı, herhangi bir tuşa yaklaşık 40 saniye basılmadığında kendiliğinden kapanır.

Pil değişikliğinden sonra veriler yeniden girilmelidir.



## D. Vücut analizi

Doğru ölçüm sonuçları elde etmek için tartının üzerine her zaman kıyafetsiz bir şekilde çıkın.

1. Tartının üzerine çıkın. Göstergede ağırlık ve analiz devam ettiği sürece (5-10 saniye) değişken sütun göstergesi gösterilir. Analiz bitinceye kadar tartının üzerinde kılmıdamadan durun.

2. Otomatik kişi tanıma işleminden sonra ilgili durum sütunu ile birlikte yeniden ağırlık, vücuttaki yağ oranı (👤) ve vücuttaki su oranı (≡) gösterilir.

İlgili kişinin standart aralığı, sütun göstergene ortadaki 3 ögesidir.

3. Ardından bellek yeri ve aşağıdaki sembollerden biri veya daha fazlası gösterilir. Bu durum, bir veya daha fazla vücut değerinin standart aralıkta olmadığı anlamına gelir.

- kg** Vücut ağırlığı
- 👤 Vücuttaki yağ oranı
- ≡ Vücuttaki su oranı

Tartı sembolü gösterildiğinde (⚖️), analiz değerleriniz standart aralıktadır!

4. Tartının üzerinden inin. Tartı, bellek yeri gösterildikten sonra otomatik olarak kapanır.

Bazı durumlarda analiz sonuçları ilgili kişiye otomatik olarak atanamamaktadır. Bu durumda tartı, elde edilen analiz sonuçlarına en yakın değerlere sahip kişilerin sırayla bellek yerlerini gösterir. Ölçüm işlemi tamamlandığından dolayı tartının üzerinden inebilirsiniz ve ▲ - veya ▼ - tuşu ile kişisel bellek yerinizi onaylayabilirsiniz (gösterilen ilk bellek yeri için ▼ - tuşu, gösterilen ikinci bellek yeri için ▲ - tuşu kullanılır). Ardından ağırlık, vücuttaki yağ oranı ve vücuttaki su oranı gösterilir.

Son ölçümde elde edilen ağırlık değerinden +/-3 kg'lık bir farklılık söz konusu olduğunda, kullanıcı tanınmaz ve bu nedenle veri girişi tekrarlanmalıdır.

Tartının üzerine ayakkabılar veya çoraplar ile çıktığınızda, sadece ağırlığınızın tartılacağını ve vücut analizinin yapılmayacağını veya yanlış yapılacağını dikkate alın!

Sürekli tutarlı sonuçları, tartının mümkün olduğunca her zaman aynı yerine çıktığınızda elde edersiniz.

## E. Mesajlar

1. Piller bitti.  
Yeni piller takın.
2. Aşırı yük: 150 kg'dan itibaren.
3. Uygun olmayan analiz sonucu: Kişisel program ayarlarınızı kontrol edin.
4. Kötü ayak teması: Tartıyı veya ayaklarınızı temizleyin veya cildinizin neminin yeterli olmasına dikkat edin. Cildiniz çok kuru olduğunda, ayaklarınızı nemlendirin veya ölçüm işlemi banyo yaptıktan veya duş aldıktan sonra yapmayı tercih edin.

## F. Teknik veriler

Taşıma kuvveti x Ölçüm hassasiyeti =  
Maks. 150 kg x 100 g  
Vücuttaki yağ oranı ölçüm hassasiyeti: %0.1  
Vücuttaki su oranı ölçüm hassasiyeti: %0.1  
Boy: 100-250 cm  
Yaş: 17-99  
8 adet kişisel bellek yeri  
Piller: 2 adet 3 V CR2032

## A. Στοιχεία χειρισμού

1. Επιβεβαίωση (SET)
2. Μείον (▼)
3. Συν (▲)

## B. Προετοιμασία

1. Αφαιρέστε τη διαχωριστική ταινία των μπαταριών.

**Υπόδειξη:** Τοποθετήστε αμέσως τη ζυγαριά (όσο εμφανίζεται ακόμη η ένδειξη 0.0) σε μια επίπεδη επιφάνεια και περιμένετε έως ότου απενεργοποιηθεί μόνη της.

Τότε μόνο ξεκινήστε την εισαγωγή στοιχείων. Διαφορετικά υπάρχει η πιθανότητα να συνυπολογιστεί το βάρος της ζυγαριάς στην πρώτη ζύγιση.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και κατά την κανονική λειτουργία, εάν πάρετε τη ζυγαριά στα χέρια σας πριν ζυγιστείτε.

2. Για όλες τις μετρήσεις, τοποθετείτε τη ζυγαριά σε ευθεία και στερεή επιφάνεια (όχι πάνω σε χαλί).
3. Καθαρισμός και φροντίδα: Καθαρίζετε μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή λειαντικά μέσα. Μην βυθίζετε τη ζυγαριά στο νερό.

4. Δυνατότητα αλλαγής ανάλογα με την εκάστοτε χώρα από kg/cm σε st/ ή lb/in μέσω εναλλαγής με πλήκτρο χειρισμού στην πίσω πλευρά της ζυγαριάς.



in  
to

**Προσοχή!** Κίνδυνος ολίσθησης σε υγρές επιφάνειες.

## Γ. Εισαγωγή δεδομένων

Για τη σωστή λειτουργία της ζυγαριάς λιπομέτρησης είναι απαραίτητο να εισάγονται τα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε ατόμου και στη συνέχεια να ανεβαίνει αμέσως στη ζυγαριά χωρίς παπούτσια.

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά πάνω σε ένα τραπέζι για να την ρυθμίσετε.
2. Ξεκινήστε την εισαγωγή δεδομένων (πατήστε το πλήκτρο SET για 1 δευτερόλεπτο).
3. Επιλέξτε μνήμη (P1 ... P8) (▼ = μείον, ▲ = συν) και επιβεβαιώστε (SET).
4. Ρυθμίστε το ύψος (▼ = μείον, ▲ = συν) και επιβεβαιώστε (SET).
5. Ρυθμίστε την ηλικία (▼ = μείον, ▲ = συν) και επιβεβαιώστε (SET).
6. Επιλέξτε φύλο με το ▼/▲ (♂ = άνδρας, ♀ = γυναίκα) και επιβεβαιώστε (SET).
7. Εμφανίζεται ο αριθμός της μνήμης.



Πατήστε το πλήκτρο SET και κρατήστε το πατημένο για **3 δευτ.** έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη 0.0 στην οθόνη.

8. Στη συνέχεια τοποθετήστε αμέσως τη ζυγαριά λιπομέτρησης στο δάπεδο, περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη 0.0 και ανεβείτε επάνω με γυμνά πέλματα.

Η πρώτη ζύγιση είναι απαραίτητη για την αποθήκευση των δεδομένων για τη μετέπειτα αυτόματη αναγνώριση. Αν δεν ανεβείτε στη ζυγαριά, θα πρέπει να επαναλάβετε την εισαγωγή δεδομένων.

Μόλις ανεβείτε στη ζυγαριά γίνεται η πρώτη λιπομέτρηση.



Η ζυγαριά διαθέτει έναν τρόπο λειτουργίας λήξης χρόνου.

Μετά από περ. 40 δευτερόλεπτα χωρίς να πατηθεί κανένα πλήκτρο απενεργοποιείται.

Μετά από αλλαγή των μπαταριών θα πρέπει να εισαγάγετε εκ νέου τις τιμές.

## Δ. Λιπομέτρηση

Για ακριβέστερα αποτελέσματα, αναβραίνετε στη ζυγαριά γυμνοί.

1. Ανεβείτε στη ζυγαριά. Εμφανίζεται το βάρος και - για όσο διαρκεί η ανάλυση (5-10 δευτ.) - μια ένδειξη προόδου. Παραμείνετε ακίνητοι μέχρι το τέλος της ανάλυσης.
2. Μετά την αυτόματη αναγνώριση εμφανίζεται ξανά μια ένδειξη του σωματικού βάρους, του ποσοστού λίπους () του ποσοστού νερού () μαζί με την εκάστοτε γραμμή προόδου.


Η φυσιολογική περιοχή του εκάστοτε ατόμου βρίσκεται στα μεσαία 3 τμήματα της ένδειξης προόδου.

3. Στη συνέχεια εμφανίζεται η θέση μνήμης και ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω σύμβολα. Κατόπιν αντίστοιχα μία ή περισσότερες τιμές που είναι εκτός φυσιολογικού εύρους.





 Βάρος

 Ποσοστό σωματικού λίπους

 Ποσοστό νερού

Αν εμφανιστεί το σύμβολο της ζυγαριάς () οι τιμές ανάλυσής σας βρίσκονται εντός του φυσιολογικού εύρους τιμών!

4. Κατεβείτε από τη ζυγαριά. Η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα μετά την εμφάνιση της θέσης της μνήμης.

Σε σπάνιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η αυτόματη αντιστοίχιση του αποτελέσματος της ανάλυσης. Έπειτα η ζυγαριά εμφανίζει εναλλάξ τις θέσεις της μνήμης των ατόμων, οι οποίες προσεγγίζουν περισσότερο το αποτέλεσμα της ανάλυσης. Εφόσον η μέτρηση έχει ήδη ολοκληρωθεί, μπορείτε να κατεβείτε από τη ζυγαριά και να επιβεβαιώσετε την προσωπική θέση μνήμης σας πατώντας το πλήκτρο  - ή  (πλήκτρο  για τη θέση μνήμης που εμφανίζεται πρώτη, πλήκτρο  για τη θέση μνήμης που εμφανίζεται δεύτερη). Στη συνέχεια εμφανίζονται το ποσοστό λίπους του νερού και σώματος.

Σε περίπτωση απόκλισης βάρους άνω των +/-3 kg από την τελευταία μέτρηση ο χρήστης δεν αναγνωρίζεται και πρέπει να επαναληφθεί η εισαγωγή δεδομένων.

Παρακαλούμε, προσέξτε ότι αν ανεβείτε στη ζυγαριά με παπούτσια ή κάλτσες θα γίνει μόνο ζύγιση ή η λιπομέτρηση θα είναι εσφαλμένη!

Για συνεχώς ακριβή αποτελέσματα, θα πρέπει να στέκεστε πάντα κατά το δυνατόν στην ίδια θέση στη ζυγαριά.

## Ε. Μηνύματα

1. Οι μπαταρίες τελείωσαν.  
Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες.
2. Υπερφόρτωση: Από 150kg.
3. Μη αληθοφανές αποτέλεσμα λιπομέτρησης: ελέγξτε τον προσωπικό προγραμματισμό.
4. Κακή επαφή ποδιών: Καθαρίστε τη ζυγαριά ή τα πόδια ή ελέγξτε για επαρκή υγρασία δέρματος. Αν το δέρμα είναι πολύ ξηρό Βρέξτε τα πόδια ή κατά προτίμηση εκτελέστε τη μέτρηση μετά από μπάνιο ή ντους.

## ΣΤ. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντοχή x κατανομή = το πολύ 150 kg x 100 g

Κατανομή του ποσοστού λίπους: 0,1%

Κατανομή του ποσοστού νερού: 0,1%

Ύψος: 100-250 cm

Ηλικία: 17-99 ετών

8 προσωπικές θέσεις μνήμης

Μπαταρίες: 2 x 3 V CR2032

## A. Upravljalni elementi

1. Potrditev (SET)
2. Minus (▼)
3. Plus (▲)

## B. Priprava

1. Odstranite trakec z baterije

### Napotek:

Tehtnico z analizo telesa (prikazuje se vrednost 0.0) postavite na ravno površino in počakajte, da se tehtnica samodejno izklopi.

Šele potem začnite z vpisovanjem podatkov. V nasprotnem primeru lahko pride do napačnega prikaza vrednosti pri prvem tehtanju.

Enako se lahko zgodi pri običajni uporabi, če tehtnico pred tehtanjem vzamete v roke.

2. Pri vseh meritvah postavite tehtnico na ravno in trdno podlago (ne na preprogo).
3. Čiščenje in nega: Čistite samo z rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte topil ali grobih čistilnih sredstev. Tehtnice ne potaplajte v vodo.
4. Specifične merske enote lahko premaknete s kg/cm na lb/in ali st/in; to lahko storite s tipko na zadnji strani tehtnice.

**Pozor!** Nevarnost zdrsa na vlažni površini.



## C. Vpis podatkov

Za pravilno delovanje tehtnice z analizo telesa je nujno potrebno vpisati osebne podatke konkretne osebe, ki naj takoj potem stopi z bosimi nogami na tehtnico.

1. Za nastavitve položite tehtnico na mizo.
2. Za vpis podatkov pritisnite (SET- pridržite tipko za eno sekundo).
3. Izberite pomnilniško mesto (P1 ... P8) (▼ = minus, ▲ = plus) in potrdite (SET).
4. Nastavite višino telesa (▼ = minus, ▲ = plus) in potrdite (SET).
5. Nastavite starost (▼ = minus, ▲ = plus) in potrdite (SET).
6. Izberite spol z ▼/▲ (♂ = moški, ♀ = ženska) in potrdite (SET).
7. Prikaže se številka pomnilniškega mesta.



Pritisnite tipko SET in pridržite **3 sekunde**, da se na zaslonu prikaže vrednost 0.0.

8. Potem takoj postavite tehtnico za analizo telesa na tla, počakajte, da se prikaže vrednost 0.0 in bosimi stopite na tehtnico.

Prvo merjenje je nujno potrebno za shranjevanje podatkov in kasnejše samodejno prepoznavanje osebe. Če ne boste stopili na tehtnico, potem boste morali ponoviti vpis podatkov.

Ko stopite na tehtnico se izvede prva analiza telesa.

Tehtnica je opremljena z modulom „Time out“.

Ta izklopi tehtnico, če je 40 sekund ne boste uporabljali ali pritiskali na tipke.

Po zamenjavi baterij je potrebno ponovno vpisati podatke.

## D. Analiza telesa

Zaradi natančnejšega rezultata, stopite na tehtnico brez obleke.

1. Stopite na tehtnico. Pojavil se bo prikaz teže - in dokler bo trajala analiza (5-10 sek.) se bo prikazoval stolpični diagram. Ostanite mirni do zaključka analize.
2. Po avtomatskem prepoznavanju osebe se ponovno izvede prikaz telesne teže, deleža telesne maščobe (☹), deleža telesne vode (≡), skupaj s konkretnimi statusnimi stolpiči.

Standardno območje konkretne osebe se nahaja v srednjih 3-segmentih stolpičnih diagramov.

3. Prikaže se pomnilniško mesto in en ali več sledečih simbolov. Potem ena ali več telesnih vrednosti ne ustrezajo standardnim vrednostim.

**kg** Telesna teža

☹ Delež telesne maščobe

≡ Delež telesne vode

Če se prikaže simbol tehtnice (⚖) so vrednosti analize v standardnem območju!

4. Stopite s tehtnice. Po prikazu pomnilniškega mesta se tehtnica samodejno izključi.

V redkih primerih ni možna samodejna dodelitev rezultata analize. V tem primeru tehtnica izmenično prikazuje pomnilniška mesta oseb, ki so najbližje rezultatom analize. Ko je meritev končana, lahko zapustite tehtnico in potrdite vaše osebno pomnilniško mesto s tipko ▲ ali ▼ (▼ za prvo prikazano pomnilniško mesto, tipko ▲ za drugo prikazano pomnilniško mesto). Potem se prikažejo vrednosti deležev telesne teže, telesne maščobe in telesne vode.

Če je razlika telesne teže +/-3 kg v primerjavi s zadnjim merjenjem, potem tehtnica ne bo prepoznala uporabnika in je potrebno ponoviti vpis podatkov.

Prosimo upoštevajte, da obuti ali v nogavicah lahko preverite samo telesno težo, ne morete pa izvesti analize ali pa tehtnica izvede napačno analizo telesa!

Kontinuirano natančne rezultate dosežete, če kolikor mogoče uporabljate tehtnico vedno na istem mestu, ob istem času.

## E. Sporočila

1. Prazna baterija.  
Vstavite baterije.
2. Preobremenitev: Nad 150kg.
3. Neustrezni rezultat analize: Preverite vpis osebnih podatkov.
4. Slab stik z nogami: Očistite tehtnico in noge in bodite pozorni na zadostno vlažnost nog. .  
V primeru suhe kože – navlažite noge ali izvedite merjenje po uporabi kadi ali prhe.

## F. Tehnični podatki

Nosilnost x delitev = maks. 150 kg x 100 g

Delitev deleža telesne maščobe: 0.1%

Delitev deleža telesne vode: 0.1%

Višina telesa: 100-250 cm

Starost: 17-99 let

8 osebnih pomnilniških mest

Baterije: 2 x 3 V CR2032

## A. Elementi za rukovanje

1. Potvrđivanje (SET)
2. Minus (▼)
3. Plus (▲)

## B. Priprema

1. Uklonite traku s baterija.

### Napomena:

Vagu za analizu tijela postavite (još dok se prikazuje 0.0) na neku ravnu površinu i pričekajte dok se sama ne isključi.

Tek nakon toga pokrenite unos podataka. Inače se može dogoditi da težina vage pogrešno bude uračunata u prvo vaganje.

Isto se može dogoditi i kod normalne upotrebe, ako se vaga prije vaganja uzme u ruke.

2. Za sva mjerenja vagu postavite na ravnu i čvrstu podlogu (ne na tepih).
3. Čišćenje i održavanje: Čistite samo s nekom malo navlaženom krpom. Nemojte koristiti otapala ni ribajuća sredstva. Vagu nemojte uranjati u vodu.
4. Mogućnost podešavanja za pojedinu zemlju s kg/cm na st/in ili lb/in preko tipke za rukovanje na poleđini vage.

**Pozor!** Opasnost od klizanja ako je površina mokra.



## C. Unos podataka

Z pravilno funkcioniranje vage za analizu tijela je neophodno potreban unos osobnih podataka dotične osobe, koja nakon toga odmah treba stati s bosim nogama na vagu.

1. Vagu radi podešavanja stavite na stol.
2. Pokrenite unos podataka (pritisnite tipku SET oko 1 sekundu).
3. Odaberite memorijsko mjesto (P1 ... P8) (▼ = minus, ▲ = plus) i potvrdite (SET).
4. Podesite tjelesnu visinu (▼ = minus, ▲ = plus) i potvrdite (SET).
5. Podesite starosnu dob (▼ = minus, ▲ = plus) i potvrdite (SET).
6. Odaberite spol ▼/▲ (♂ = muški, ♀ = ženski) i potvrdite (SET).
7. Bit će prikazan broj memorijskog mjesta.



Pritisnite tipku SET i držite ju stisnutom **3 sekunde** sve dok se na zaslonu ne prikaže 0.0.

8. Zatim odmah stavite vagu za analizu tijela na pod, pričekajte da se prikaže 0.0 i kročite na nju bosim nogama.

Prvo mjerenje je za memoriranje podataka za kasnije automatsko prepoznavanje osoba neophodno. Ako ne kročite na vagu, unos podataka morate ponoviti.

Nakon kročenja na vagu uslijedit će prva tjelesna analiza.

Vaga posjeduje funkciju vremenskog prekoračenja.

Isključuje se, ako se nakon otprilike 40 sekundi ne pritisne nijedna tipka.

Nakon zamjene baterije podatke morate unijeti ponovno.

## D. Tjelesna analiza

Da se postignu jednoznačni rezultati na vagu trebate stati neodjeveni.

1. Kročite na vagu. Uslijedit će prikaz težine i - dok traje analiza (5-10 sek.) - letvični indikator tijeka. Ostanite mirno stajati do okončanja analize.
2. Nakon automatskog prepoznavanja korisnika ponovno će se prikazati tjelesna težina, udio tjelesne masnoće (☹), udio tjelesne tekućine (≡), zajedno s pripadajućim statusnim letvicama.

Normalno područje se kod dotične osobe nalazi u srednjih 3 segmenata letvičnog prikaza.

3. Nakon toga će se prikazati memorijsko mjesto i jedan ili više od slijedećih simbola. U tom se slučaju jedna ili više tjelesnih vrijednosti ne nalazi/nalaze u normalnom području.

**kg** Tjelesna težina

☹ Udio tjelesne masnoće

≡ Udio tjelesne tekućine

Ako se prikaže simbol vage (⚖) onda se Vaše vrijednosti analize nalaze u normalnom području!

4. Siđite s vage. Nakon prikaza memorijskog mjesta, vaga se automatski isključuje.

U rijetkim slučajevima automatsko pridruživanje rezultata analize nije moguće. U tom slučaju vaga naizmjenično prikazuje memorijska mjesta osoba, čije vrijednosti najviše odgovaraju rezultatu analize. Budući da je mjerenje već završeno, možete sići s vage i potvrditi svoje memorijsko mjesto tipkom ▲ ili ▼ (tipka ▼ za prvo prikazano memorijsko mjesto, tipka ▲ za drugo prikazano memorijsko mjesto). Nakon toga se prikazuje udio tjelesne težine, tjelesne masnoće i tjelesne tekućine.

Ako težina odstupa za više od +/-3 kg od prethodnog mjerenja, korisnik neće biti prepoznat, tako da je potreban novi unos podataka. Molimo da imate na umu da, ako na vagu stanete sa cipelama ili u čarapama, može uslijediti samo mjerenje težine, ali bez ili sa pogrešnom tjelesnom analizom!

Postojano točne rezultate mjerenja postižete, ako svaki put što preciznije stanete na vagu točno na isto mjesto.

## E. Poruke

1. Baterije su istrošene. Umetnite nove baterije.
2. Preopterećenje: Iznad 150kg.
3. Nelogičan rezultat mjerenja: Provjerite osobne programirane vrijednosti.
4. Loš kontakt sa stopalima: Očistite vagu ili stopala ili se pobrinite za dovoljnu vlažnost kože. Ako je koža previše suha - navlažite stopala ili izvršavajte mjerenja prvenstveno nakon kupanja ili tuširanja.

## F. Tehnički podaci

Nosivost x rezolucija = maks. 150 kg x 100 g  
 Rezolucija udjela tjelesne masnoće: 0.1%  
 Rezolucija udjela tjelesne tekućine: 0.1%  
 Tjelesna visina: 100-250 cm  
 Dob: 17-99 godina  
 8 osobnih memorijskih mjesta  
 Baterije: 2 x 3 V CR2032

## Garantie

Auf das vorliegende Qualitätsprodukt gewährt Ihnen die Leifheit AG 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum (bzw. bei Bestellungen ab Erhalt der Ware). Die Garantieansprüche müssen Sie unverzüglich nach Auftreten des Defekts innerhalb der Garantiezeit geltend machen. Die Garantie erstreckt sich auf die Beschaffenheit der Produkte.

Ausgeschlossen von der Garantie sind:

- (1) gebrauchsbedingte oder sonstige natürlich hervorgerufene Verschleißmängel;
- (2) Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch bzw. Umgang (z. B. Schlag, Stoß, Fall);
- (3) Schäden durch Nichtbeachtung der vorgegebenen Bedienungshinweise;
- (4) Batterie, bzw. Akku

Im Garantiefall gewährt Ihnen Leifheit nach eigenem Ermessen entweder die Reparatur defekter Teile oder den Austausch des Produktes. Falls eine Reparatur nicht durchführbar ist und ein identisches Produkt zum Zwecke des Austauschs nicht mehr im Sortiment verfügbar ist, erhalten Sie ein möglichst gleichwertiges Ersatzprodukt. Eine Rückerstattung des Kaufpreises ist im Garantiefall nicht möglich. Diese Garantie gewährt zudem keine Schadensersatzansprüche.

Zur Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte unter Vorlage des defekten Produktes und des Kaufbelegs (Kopie) an denjenigen Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese Garantie gilt weltweit.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsrechte, gelten für Sie weiterhin und werden durch diese Garantie nicht beschränkt.

## EG-Konformität

 Dieses Gerät entspricht der geltenden EG-Richtlinie 2004/108/EC.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter [www.soehhle.com](http://www.soehhle.com).

## Batterie-Entsorgung EG-Richtlinie 2008/12/EC

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit diesem Zeichen versehen



Pb = Batterie enthält Blei

Cd = Batterie enthält Cadmium

Hg = Batterie enthält Quecksilber

## Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten EG-Richtlinie 2002/96/EC



Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen

Geräten abzugeben. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

## Verbraucher-Service

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen mit den folgenden Ansprechpartnern gerne zur Verfügung:

**Deutschland** Tel: (08 00) 5 34 34 34

**International** Ph.: +49 26 04 97 70

**Montag bis Freitag** 08:30 bis 12:00 Uhr

## Guarantee

Leifheit AG grants you 3 years guarantee as of the date of purchase (or for order upon receipt of the goods) for the quality product at hand. The guarantee claims must be asserted immediately upon occurrence of the defect within the guarantee period. The guarantee is limited to the quality of the products.

The following are excluded from the guarantee:

- (1) wear caused by proper use or natural causes;
- (2) damage caused by improper use or handling (e.g. impact, bump, fall);



(3) damage caused by non-compliance with stated operating instructions;

(4) the rechargeable battery

In case of a guarantee claim, Leifheit will at its own discretion provide either repair of defective parts or replace the product. If a repair is not possible and if an identical product is no longer available within the product range for replacement, you will receive a replacement product that is, insofar as possible, of equal value. In case of a guarantee claim, the purchase price cannot be reimbursed. This guarantee also does not grant compensation rights. This guarantee furthermore does not grant any claims for damages.

To assert the guarantee, please contact the seller where you purchased the product and present the defective product, the purchase receipt (copy) and the guarantee slip.

The guarantee is valid globally.

Your statutory rights, in particular warranty rights, continue to be valid and are not limited by this warranty.

### EC Conformity



This device complies with the applicable EC Directive 2004/108/EC. You will find the EU compliance declaration on [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com).

### Battery disposal EC Directive 2008/12/EC

Batteries are not a part of your regular household waste. You must return batteries to your municipality's public collection or wherever batteries of the respective type are being sold.

Batteries containing hazardous materials are marked with these symbols:



Pb = Battery contains lead

Cd = Battery contains cadmium

Hg = Battery contains mercury

### Disposal of electric and electronic devices

#### EC Directive 2002/96/EC



This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information

is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.

### Consumer service

If you have questions or comments, the following points of contact are available:

**Germany** Ph.: (08 00) 5 34 34 34

**International** Ph.: +49 26 04 97 70

**Monday to Friday** 08:30 to 12:00 am

### FR

#### Garantie

Sur ce produit de qualité, la société Leifheit AG accorde une garantie de 3 ans à partir de la date d'achat (ou de la date de réception de la marchandise s'il a été acheté sur commande). En cas de défaut, vous devez faire valoir vos droits à la garantie immédiatement après son apparition lorsque l'appareil est toujours sous garantie.

La garantie couvre l'état des produits. Sont exclus de la garantie :

- (1) les défauts d'usure liés à l'utilisation ou à toute autre cause d'origine naturelle ;
- (2) les dommages dus à une utilisation ou une manipulation non-conforme (p. ex. après un coup, un choc, une chute) ;
- (3) les dommages résultant du non-respect des consignes d'utilisation indiquées ;
- (4) la batterie.


En cas de garantie, Leifheit décide, à sa discrétion, soit de réparer les pièces défectueuses, soit de remplacer le produit. Si une réparation se révèle impossible, et si le produit a été retiré de la gamme et ne peut donc pas être remplacé, vous recevez un produit de remplacement d'une valeur aussi similaire que possible. Lors d'une prestation liée à la garantie, aucun remboursement du prix d'achat ne peut avoir lieu. En outre, cette garantie n'octroie aucun droit pour action en indemnisation. En outre, cette garantie n'octroie aucun droit aux dommages et intérêts.

Afin de faire valoir votre droit à la garantie, merci de contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit, avec le produit défectueux, la preuve d'achat (copie) et le coupon de garantie.

Cette garantie est valable dans le monde entier.

Vos droits, en particulier le droit à la garantie ne sont pas affectés ni limités par cette garantie.

## Conformité CE

 Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE en vigueur. Vous trouverez la déclaration de conformité CE sur [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com)

## Élimination des piles Directive CE 2008/12/CE

Les piles ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. Vous devez rapporter vos piles usagées aux points de collecte publics de votre commune ou à tout autre point de vente de piles similaires.

Les piles contenant des substances toxiques portent le marquage suivant :



Pb = contient du plomb

Cd = contient du cadmium

Hg = contient du mercure

## Élimination des appareils électriques et électroniques Directive CE 2002/96/CE



Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé à un point de collecte réservé au recyclage des appareils

électriques et électroniques. Pour plus d'informations, contactez votre commune, la déchetterie communale ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## Service Consommateurs

Nos interlocuteurs sont à votre disposition pour toute question ou suggestion :

**Allemagne** Tél : (08 00) 5 34 34 34  
**International** Tél. : +49 26 04 97 70  
**Du lundi au jeudi** de 8:30 h à 12 h

**IT**

## Garanzia

Su questo prodotto di qualità Leifheit AG accorda 3 anni di garanzia a partire dalla data di acquisto (oppure, in caso di ordine, a partire dal ricevimento del prodotto). I diritti di garanzia devono essere fatti valere immediatamente, alla comparsa del difetto, ed entro il periodo di garanzia.

La garanzia si estende alle caratteristiche dei

prodotti. Sono esclusi dalla garanzia:

- (1) i difetti di usura dovuti all'utilizzo o altri difetti di usura che si presentano per cause naturali;
- (2) i danni provocati da un impiego o da un trattamento scorretto (ad esempio colpi, urti, cadute);
- (3) i danni causati dall'inosservanza delle indicazioni per l'uso stabilite;
- (4) la batteria.

In caso di garanzia Leifheit garantisce, a propria discrezione, la riparazione delle parti difettose o la sostituzione del prodotto.


In caso non sia possibile eseguire la riparazione e nell'assortimento non sia più disponibile un prodotto identico con cui sostituire l'articolo difettoso, Leifheit fornisce un prodotto sostitutivo possibilmente dello stesso valore. In caso di garanzia si esclude la possibilità di rimborso del prezzo di acquisto. Inoltre la presente garanzia non prevede diritti di risarcimento danni. Inoltre questa garanzia non comporta diritti al risarcimento di danni.

Per ricorrere alle prestazioni di garanzia rivolgersi al rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto, presentando il prodotto difettoso, la ricevuta di acquisto (in copia) e il tagliando di garanzia.

La presente garanzia è valida in tutto il mondo.

I diritti legali del cliente, in particolare i diritti alle prestazioni di garanzia, continuano a valere e non vengono limitati dalla presente garanzia.

## Conformità UE

 Questo apparecchio soddisfa la direttiva CE vigente 2004/108/CE. La dichiarazione di conformità UE è disponibile alla pagina [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com).

## Smaltimento delle batterie Direttiva CE 2008/12/CE

Non smaltire le batterie tra i rifiuti domestici. È obbligatorio portare le batterie presso i centri di raccolta pubblici del proprio comune oppure

Iaddove vengano vendute delle batterie dello stesso tipo. Le batterie a base di sostanze nocive sono provviste del simbolo seguente:



Pb = la batteria contiene piombo

Cd = la batteria contiene cadmio

Hg = la batteria contiene mercurio

## Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici

### Direttiva CE 2002/96/CE



Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico, bensì deve essere consegnato ad un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici.

Ulteriori informazioni sono disponibili rivolgendosi presso il proprio comune, presso le aziende comunali di smaltimento o presso il negozio dove il prodotto è stato acquistato.

## Servizio di assistenza al consumatore

Per domande e spunti sono a Vostra disposizione i seguenti interlocutori competenti:

**Germania** Tel.: (08 00) 5 34 34 34

**Numero internazionale** Tel.: +49 26 04 97 70

**Dal lunedì al venerdì** dalle 08:30 alle 12:00

**NL**

## Garantie

Op dit kwaliteitsproduct geeft Leifheit AG 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop (of bij bestellingen vanaf ontvangst van het product).

Aanspraken op garantie moeten onmiddellijk na het optreden van de defecten gebeuren en binnen de garantietermijn.

De garantie dekt de kwaliteit van de producten. Vallen niet onder garantie:

- (1) gebruikgerelateerde of andere natuurlijke defecten veroorzaakt door slijtage;
- (2) defecten veroorzaakt door fout gebruik of verkeerde omgang (bv. slag, stoot, val);
- (3) defecten door het niet navolgen van de voorgescreven gebruiksaanwijzingen;
- (4) de batterij

In geval van garantie beslist Leifheit naar eigen goeddunken of de defecte onderdelen gerepareerd worden of het product vervangen wordt.

Indien reparatie niet mogelijk is en een identiek product niet meer in het assortiment voorhanden is ter vervanging, krijgt u een zo gelijkwaardig mogelijk vervangproduct. Een terugbetaling van de aankoopprijs is met de garantie niet mogelijk. Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding. Deze garantie dekt ook geen aanspraak tot schadevergoeding.

Om aanspraak te maken op garantie, wendt u zich tot de handelaar waarvan u het product gekocht heeft, op vertoon van het aankoopbewijs (kopie) en het garantiocertificaat.

Deze garantie geldt wereldwijd.

Uw wettelijke rechten en vooral uw rechten op garantie blijven van toepassing en zijn niet beperkt door deze garantie.

## EG conformiteitsverklaring



Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke EG-richtlijn 2004/108/EG. De EG-verklaring van overeenstemming is beschikbaar onder [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com).

## Verwijdering van batterijen

### EG-richtlijn 2008/12/EC

Werp de gebruikte batterijen nooit bij het gewone huisvuil. U dient uw gebruikte batterijen gratis bij de openbare inzamelpunten van uw gemeente af te geven of overal waar batterijen van hetzelfde type verkocht worden.

Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn voorzien van de volgende tekens:



Pb = De batterij bevat lood

Cd = De batterij bevat cadmium

Hg = De batterij bevat kwik

## Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur

### EG-richtlijn 2002/96/EC



Dit product mag niet als gewoon huishoudelijk afval behandeld worden, maar dient bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur te worden afgegeven.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw gemeente, de gemeentelijke afvalbedrijven of de winkel waar u het product heeft gekocht.

## Klantenservice

Voor vragen en suggesties kunt u graag contact opnemen met de volgende aanspreekpartners:

**Duitsland** Tel: (08 00) 5343434

**Internationaal** Tel: +49 2604977 - 0

**Maandag tot vrijdag** van 8u30 tot 12u00

## ES

### Garantía

Para este producto de calidad, Leifheit AG le otorga 3 años de garantía a partir de la fecha de compra (o en caso de un pedido, a partir del día de recepción). Debe hacer uso de la garantía en cuanto aparezca el defecto y dentro del período de garantía.

La garantía cubre las piezas de los productos. Quedan excluidos de la garantía:

- (1) defectos causados por el desgaste relacionados con el uso o naturales;
- (2) el uso o manejo incorrecto (p.ej. golpe, choque, caída);
- (3) daños debidos al no respeto de las indicaciones de uso;
- (4) la batería


En caso de hacer uso de la garantía, Leifheit decidirá reparar las piezas defectuosas o reemplazar el producto. Si la reparación no es factible y ya no hay disponible un producto idéntico en nuestra gama, para hacer el cambio, recibirá a cambio un producto equivalente. No es posible hacerle el reintegro del precio de venta con la garantía. Esta garantía no cubre daños y perjuicios. Esta garantía no cubre daños y perjuicios.

Para la reivindicación de la garantía, póngase en contacto con el distribuidor al que le compró el producto presentando el producto defectuoso, la factura de compra (copia) y el resguardo de la garantía.

Esta garantía es válida mundialmente.

Sus derechos legales, y sobre todo sus derechos de garantía, siguen válidos y no son limitados por esta garantía.

## Conformidad CE

 Este aparato corresponde a la norma vigente 2004/108/CE. La declaración de conformidad CE se puede ver en [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com).

## Eliminación de baterías Directiva de la UE 2008/12/CE

Las baterías no forman parte de la basura doméstica. Debe depositar sus baterías usadas en los centros de recogida públicos, en su municipio o en cualquier sitio donde se vendan baterías del tipo respectivo.

Las baterías con sustancias nocivas llevan estos símbolos:



Pb = la batería contiene plomo

Cd = la batería contiene cadmio

Hg = la batería contiene mercurio

## Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos Directiva de la UE 2002/96/CE



Este producto no puede ser tratado como basura doméstica normal, sino que hay que entregarlo en un depósito de recogida donde se reciclen aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener más información en su municipio, en las empresas encargadas de las basuras municipales o en la tienda donde compró el producto.

## Servicio de atención al cliente

Para preguntas y sugerencias, las siguientes personas a contactar, quedan a su entera disposición:

**Alemania** Tfíno: (08 00) 5 34 34 34

**Internacional** Tfíno: +49 26 04 97 70

**Lunes a viernes** De 08:30 h a 12:00 h

## PT

### Garantia

Em relação ao presente produto a Leifheit AG 3 concede uma garantia de 3 anos a partir da data de compra (ou, em caso de encomenda, a partir da receção do produto). As reivindicações de garantia têm de ser colocadas imediatamente

após deteção do defeito dentro do período de garantia. A garantia abrange o estado do produto.

Excluídos da garantia estão:


- (1) Defeitos resultantes da utilização ou outros defeitos provocados por desgaste;
- (2) Danos devido a utilização ou manipulação incorreta (por ex. embate, choque, queda);
- (3) Danos devido a inobservância das instruções de utilização especificadas;
- (4) Pilha ou bateria

Em caso de garantia a Leifheit concede, após avaliação própria, a reparação de peças defeituosas ou a substituição do produto. Se não for possível realizar uma reparação, e um produto idêntico já não se encontrar em stock para efeitos de substituição, receberá um produto de substituição equiparável. O reembolso do valor de compra não é possível em caso de garantia. Além disso, esta garantia não concede quaisquer direitos de indemnização.

Para acionar a garantia, contacte o vendedor ao qual adquiriu o produto, apresentando o produto defeituoso e o comprovativo de compra (cópia). Esta garantia é válida mundialmente.

Os seus direitos legais, particularmente direitos de garantia, permanecerão em vigor e não serão limitados por esta garantia.

### Conformidade CE

 Este aparelho está em conformidade com a Directiva CE 2004/108/CE em vigor. Poderá encontrar a declaração de conformidade CE em [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com).

### Eliminação das pilhas Directiva CE 2008/12/CE

As pilhas não devem ser colocadas no lixo doméstico. Deve entregar as suas pilhas usadas nos pontos de recolha públicos na sua freguesia ou nos locais de venda das respectivas pilhas. As pilhas contendo substâncias nocivas devem estar devidamente assinaladas



Pb = pilha contém chumbo

Cd = pilha contém cádmio

Hg = pilha contém mercúrio

### Eliminação de aparelhos eléctricos e electrónicos Directiva CE 2002/96/CE



Este produto não deve ser tratado como lixo doméstico comum, mas deve ser entregue num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Obtém mais informações junto da sua Junta de Freguesia, as empresas de eliminação camarárias ou da loja na qual adquiriu o produto.

### Serviço ao consumidor

Estamos ao seu inteiro dispor para quaisquer perguntas ou sugestões através dos seguintes contactos:

**Alemanha** Tel.: (08 00) 5 34 34 34

**Internacional** Tel.: +49 26 04 97 70

**Segunda-feira a Sexta-feira** 08:30 a 12:00 horas

### DA

### Garanti

På det foreliggende kvalitetsprodukt yder Leifheit AG 3 års garanti fra købsdatoen (eller ved bestillingen fra modtagelsen af varen).

Kravet om garantidækning skal du gøre gældende så snart defekten opstår inden for garanti-perioden. Garantien gælder for produkternes beskaffenhed.

Ikke omfattet af garantien er:

- (1) brugsbetingede eller andre naturligt frembragte slidmangler;
- (2) skader, der skyldes ukorrekt brug eller håndtering (f.eks. slag, stød, fald);
- (3) skader der skyldes manglende overholdelse af de foreskrevne betjeningsanvisninger;
- (4) batteri eller akku

I tilfælde af en garantisag yder Leifheit, efter egen vurdering, enten reparation af defekte dele eller udskiftning af produktet. Hvis en reparation ikke kan gennemføres, og der ikke længere findes et identisk produkt i sortimentet, der kan bruges til ombytning, modtager du et tilsvarende erstatningsprodukt så vidt muligt af samme værdi. Refusion af købsprisen er ikke mulig i en garantisag. Denne garanti giver desuden ikke

krav på skadeserstatning.

För att göra garantien gældende skal du, medbringende det defekte produkt og kvitteringen (kopi), henvende dig til den forhandler, hvor du har købt produktet. Denne garanti gælder worldwide.

Dine lovfastsatte rettigheder, specielt garanti-rettigheder, gælder fortsat og begrænses ikke af denne.

### EU-overensstemmelse



Dette apparat er i overensstemmelse med det gældende EF-direktiv 2004/108/EF. EU-overensstemmelseserklæringen finder du på adressen [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com).

### Bortskaffelse af batterier

#### EU-direktiv 2008/12/EF

Batterier hører ikke til i husholdningsaffaldet. Du kan aflevere gamle batterier på genbrugsstationerne eller overalt, hvor batterier af denne type sælges.

Batterier, der indeholder skadelige stoffer, er mærket med dette symbol



Pb = Batteriet indeholder bly

Cd = Batteriet indeholder Cadmium

Hg = Batteriet indeholder kviksølv

### Bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater

#### EU-direktiv 2002/96/EF



Dette produkt skal ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et modtagested for genanvendelse af elektriske og elektroniske apparater. Du kan indhente yderligere oplysninger hos din kommune, de kommunale bortskaffelsesvirksomheder eller den forretning, hvor du har købt produktet.

### Forbrugerservice

Hvis du har spørgsmål eller forslag, er du velkommen til at kontakte en af følgende kontaktpersoner:

**Tyskland** Tlf.: (08 00) 5 34 34 34

**International** Tlf.: +49 26 04 97 70

**Mandag til fredag** 08:30 til 12:00

## SV

### Garanti

Den föreliggande kvalitetsprodukten omfattas av 3 års garanti från köptillfället (resp. vid beställningar från mottagningen av produkten). Garantin lämnas av Leifheit AG Garantikrav skall anmälas omedelbart efter defektens upptäckt och inom garantitiden.

Garantin omfattar produktens beskaffenhet. Från garantin undantas:

- (1) användningsrelaterad och andra naturligt uppkommande slitage;
- (2) skador pga. felaktig användning resp. hantering (t.ex. slag, stöttar, fall);
- (3) skador pga. brott mot bruksanvisningens instruktioner;
- (4) batteriet

I garantifall utför Leifheit efter eget bevåg antingen reparationer av skadade delar eller byter ut produkten. Om en reparation inte är möjligt och en identisk produkt för utbyte inte ingår i sortimentet längre levereras en så likvärdig ersättningsprodukt som möjligt. Återbetalning av köpesumman är inte möjligt i garantifall. Garantin omfattar inte heller skadeståndskrav. Denna garanti ger heller inte rätt till skadestånd.

För att utlösa garantin skall den defekta produkten, köpekvittot (kopia) samt garantiavsnittet lämnas till den affären där produkten köptes.

Garantin gäller över hela världen.

Garantin begränsar inte kundens lagliga rättigheter, speciellt garantianspråk. De gäller utöver garantin.

### EG-överensstämmelse



Apparaten motsvarar den gällande EG-riktlinjen 2004/108/EC. EU-konformitetsdeklarationen finns på [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com).

### Avfallshantering av batterier

#### EG-direktiv 2008/12/EC

Batterier får inte slängas i hushållssoporna. Batterier måste lämnas vid återvinningsstationer på alla bostadsorter eller där batterier av respektive typ säljs.

Batterier som innehåller skadliga ämnen är försedda med denna symbol:



Pb = Batteriet innehåller bly  
Cd = Batteriet innehåller kadmium  
Hg = Batteriet innehåller kvicksilver

### **Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater EG-direktiv 2002/96/EC**



Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall, utan lämnas till ett speciellt mottagningsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Utförligare informationer lämnas av kommunen, de kommunala avfallshanteringsföretagen eller företaget som sålt produkten.

### **Konsumentkontakt**

Din frågor och förslag tar vi gärna emot under:

**Tyskland** Tel.: (08 00) 5 34 34 34

**International** Tel.: +49 26 04 97 70

**Måndag till fredag** Kl. 08:30 till 12:00

### **FI**

#### **Takuu**

Leifheit AG myöntää tälle laatutuotteelle 3 vuoden takuun ostopäivästä alkaen (tai tilauksissa tuotteen vastaanottamisesta alkaen).

Takuuvaatimukset on esitettävä välittömästi vian havaitsemisen jälkeen takuuaajan sisällä. Takuu kattaa tuotteen ominaisuudet.

Takuu ei koske:

- (1) käytöstä tai muuten luonnollisella tavalla aiheutuneita kulumisvaurioita;
- (2) vikoja, jotka ovat aiheutuneet asiattomasta käytöstä tai käsittelystä (esim. isku, sysäys, putoaminen);
- (3) vikoja, jotka johtuvat annettujen käyttöohjeiden laiminlyömisestä;
- (4) paristoja tai akkuja

Takuutapauksessa Leifheit myöntää oman arviointinsa mukaan joko viallisten osien korjauksen tai tuotteen vaihtamisen. Mikäli korjaaminen ei ole mahdollista eikä valikoimasta löydy enää samanlaista vaihtotuotetta, korvataan mahdollisimman samantasoisella tuotteella. Myyntihinnan

palautus ei takuutapauksessa ole mahdollista. Tämä takuu ei myöskään kata vahingonkorvausvaatimuksia.

Takuun lunastamiseksi käänny viallisen tuotteen ja ostotositteen (kopion) kanssa sen kauppiaan puoleen, jolta hankit tuotteen. Tämä takuu on voimassa maailmanlaajuisesti.

Teidän lainmukaiset oikeutenne, erityisesti takuuoikeudet, ovat edelleen voimassa eikä tämä takuu rajoita niitä.

### **EU-yhdenmukaisuus**



Tämä laite vastaa voimassa olevaa EU-direktiiviä 2004/108/EY. EU-standardinmukaisuustodistus löytyy nettisivulta [www.soehnl.com](http://www.soehnl.com).

### **Pariston hävittäminen EU-direktiivi 2008/12/EY**

Paristot eivät kuulu kotitalousjätteeseen.

Toimita käytetyt paristot paikkakuntasi julkisille keräyspaikoille tai kaikkialle, missä kyseisiä paristoja myydään.

Ympäristölle haitalliset paristot on merkitty seuraavasti:



Pb = paristo sisältää lyijyä  
Cd = paristo sisältää kadmiumia  
Hg = paristo sisältää elohopeaa

### **Sähkö- ja elektronisten laitteiden hävittäminen EU-direktiivi 2002/96/EY**



Tätä tuotetta ei saa käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektronisten laitteiden kierrätystä hoitavaan keräyspisteeseen. Lisätietoja saat kunnaltasi, kunnallisista hävittämislaitoksista tai liikkeestä, josta olet hankkinut tuotteen.

### **Kuluttajan asiakaspalvelu**

Kysymyksiä ja ehdotuksia varten olemme mielellämme käytettävissäsi seuraavien yhteyspartnereiden avulla:

**Saksa** Puh.: (08 00) 5 34 34 34

**Kansainvälisesti** Puh.: +49 26 04 97 70

**Maanantaista perjantaihin** klo 08:30 - 12:00

## Garancia

A megvásárolt minőségi termékre a Leifheit AG 3 év jótállást ad, amely a vásárlás napján (ill. megrendelés esetén az áru átvételének napján) kezdődik. Amennyiben a jótállási időn belül hiba jelentkezik a termékben, jótállási igényeit haladéktalanul jeleznie kell felénk. A jótállás a termékek állapotára is kiterjed.

Nem tartoznak a jótállás hatálya alá:


- (1) a használatlalt összefüggő, vagy egyéb természetes kopás okozta hibák;
- (2) a nem megfelelő használat, ill. bántalmód (pl. ütés, ütődés, leesés) által okozott károk;
- (3) az előírt kezelési útmutatások figyelmen kívül hagyása által okozott károk;
- (4) az elem, ill. az akku hibája

Jótállás alá eső hiba esetén a Leifheit saját belátása szerint megjavítja a hibás alkatrészeket, vagy kicseréli a terméket. Ha a termék nem javítható, és a termékválasztékban már nem áll rendelkezésre a csere céljára megfelelő, azonos minőségű termék, lehetőség szerint vele egyenértékű másik terméket adunk Önnek. A termék vételárát jótállás esetén nem áll módunkban visszatéríteni. Továbbá, a jelen garancia nem szolgálhat alapot kártérítési igények érvényesítésére.

Jótállási igényének érvényesítésével forduljon a kereskedéshez, ahol a terméket vásárolta, és mutassa be a hibás terméket, valamint a pénztári bizonylat másolatát. A jelen jótállás hatálya az egész világra kiterjed.

Az Önt megillető törvényes jogokat, beleértve a szavatossági jogokat is, a jelen jótállás semmilyen módon nem korlátozza, hanem azok továbbra is érvényben maradnak.

## EK-megfelelőség

 A készülék megfelel az EK 2004/108/EK jelű hatályos irányelvnek. Az EU szabványok teljesítéséről szóló nyilatkozat a [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com) honlapon olvasható.

## Elemek ártalmatlanítása EK 2008/12/EC jelű irányelve

Az elemek nem valók a szemetesbe. A kimerült elemeket az önkormányzat lakossági hulladékgyűjtő helyein vagy olyan helyen kell leadni, ahol az illető elemfajtákat árusítják. Ha az elemek káros anyagot tartalmaznak, az alábbi jelölés szerepel rajtuk



Pb = az elem akkumulátort tartalmaz  
Cd = az elem kadmiumot tartalmaz  
Hg = az elem higanyt tartalmaz

## Elhasználdott elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanítása EK 2002/96/EC jelű irányelve



A terméket nem szabad közönséges háztartási hulladékként kezelni, hanem az újra feldolgozható elhasználdott elektromos és elektronikus készülékek átvételére szolgáló helyen kell leadni. További tájékoztatást kaphat az önkormányzatnál, a kommunális hulladék-feldolgozónál vagy az üzletben, ahol a terméket vásárolta.

## Fogyasztóvédelmi Szolgálat

Kérdéseiket és javasataikat szívesen fogadjuk az alábbi számokon:

**Németország** Tel: (08 00) 5 34 34 34

**Nemzetközi** Tel.: +49 26 04 97 70

**Hétfőtől péntekig:** 08:30 és 12:00 óra között

## Gwarancia

Na niniejszy oryginalny produkt firma Leifheit AG udziela 3 lat gwarancji od daty zakupu (wzgl. w razie zamówień od daty otrzymania towaru).

Roszczenia gwarancyjne, w razie wystąpienia usterki urządzenia, należy przedstawić w okresie trwania gwarancji.

Gwarancia nie obejmuje cech produktu. Gwarancja nie obejmuje:

- (1) wad spowodowanych zużyciem elementów urządzenia w trakcie jego normalnego użytkowania;
- (2) uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem



niezgodnie z przeznaczeniem (np. uderzenia, obicia, upadek;


- (3) uszkodzeń spowodowanych nieprzestrzeganiem zalecanych wskazówek dotyczących obsługi;
- (4) akumulatora.

Leifheit w ramach gwarancji podejmie decyzję, według własnego uznania, albo o naprawie uszkodzonych części, albo o wymianie produktu na nowy. W wypadku gdy naprawa nie będzie możliwa lub w aktualnej ofercie nie będzie już identycznego produktu do wymiany, klient otrzyma najbardziej zbliżony produkt. Gwarancja nie przewiduje zwrotu gotówki za zakupiony produkt. Niniejsza gwarancja nie stanowi podstawy do żadnych wykraczających ponad to roszczeń odszkodowawczych.

W celu skorzystania z gwarancji, należy przyjść z uszkodzonym produktem, dowodem zakupu (kopia) oraz kartą gwarancyjną (proszę zob. ostatnia strona instrukcji obsługi) do punktu sprzedaży, w którym produkt został zakupiony. Gwarancja jest ważna na całym świecie.

Ustawowe prawa konsumenta, w szczególności prawa gwarancyjne, obowiązują w każdym wypadku i nie są ograniczone gwarancją.

### Zgodność WE

 Niniejsze urządzenie jest zgodne z obowiązującą dyrektywą WE 2004/108/WE. Deklarację zgodności UE znaleźć można na stronie [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com).

### Utylizacja baterii Dyrektywa WE 2008/12/WE

Baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Stare baterie należy oddać do publicznego punktu zbiórki w gminie lub w miejscach, gdzie sprzedawane są tego rodzaju baterie.

Baterie zawierające szkodliwe substancje oznaczone są symbolem:



Pb = bateria zawierająca ołów

Cd = bateria zawierająca kadm

Hg = bateria zawierająca rtęć

### Utylizacja urządzeń elektrycznych i

### elektrycznych Dyrektywa WE 2002/96/WE



Produktu nie można traktować jak normalnych odpadów z gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do punktu zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dalsze informacje uzyskają Państwo w gminie, komunalnych zakładach gospodarki odpadami lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

### Serwis konsumencki

W przypadku pytań i sugestii prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

**Niemcy** Tel.: (08 00) 5 34 34 34

**Spoza Niemiec** Tel.: +49 26 04 97 70

**Od poniedziałku do piątku** godz. od 8:30 do 12

### CS

### Záruka

Na tento kvalitní výrobek poskytuje společnost Leifheit AG záruku v délce 3 let ode dne zakoupení produktu (resp. při objednání od data obdržení zboží). Nároky ze záruky musejí být uplatněny neprodleně po výskytu poruchy během záruční doby.

Záruka se vztahuje na vlastnosti výrobku. Vyjmuty ze záruky jsou:

- (1) vady z důvodu používání či jiné běžné vady způsobené opotřebením;
- (2) poškození způsobená neodborným používáním (např. úder, náraz, pád);
- (3) poškození způsobené nedodržením uvedených pokynů k obsluze;
- (4) baterie

V případě poskytování záruky vám společnost Leifheit dle vlastního uvážení buď opraví poškozené díly nebo výrobek vymění. Pokud by byla oprava neproveditelná a v sortimentu by se nenacházel stejný produkt na výměnu, obdržíte náhradní výrobek stejné hodnoty. Navrácení kupní ceny není v případě záruky možné. Tato záruka nezaručuje také žádné nároky na náhradu škody. Tato záruka neposkytuje žádné nároky na


odškodnění.

Při uplatňování záruky se prosím obraťte s předložením vadného výrobku, nákupního dokladu (kopie) a pokynů o záruce na příslušného prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Tato záruka má platnost po celém světě.

Vaše zákonná práva, obzvláště pak práva ze záruky, platí pro vás i nadále a nejsou touto zárukou nijak omezena.

### Prohlášení o shodě EU

 Toto zařízení odpovídá příslušné platné směrnici ES 2004/108/EC. Prohlášení o shodě EU naleznete na [www.soehnl.com](http://www.soehnl.com).

### Likvidace baterií Směrnice EU 2008/12/EC

Baterie nepatří do domovního odpadu. Baterie odevzdejte na veřejná sběrná místa v místě vašeho bydliště nebo tam, kde se tyto baterie prodávají.

Baterie s obsahem škodlivých látek jsou opatřeny těmito symboly



Pb = baterie s obsahem olova

Cd = baterie s obsahem kadmia

Hg = baterie s obsahem rtuťi

### Likvidace elektrických a elektronických zařízení Směrnice EU 2002/96/EC



Tento výrobek nesmí přijít do domovního odpadu, ale musí být zlikvidován na sběrném místě pro odběr elektrických a elektronických zařízení. Další informace získáte ve vaší obci, místním recyklačním závodě nebo na místě, kdy jste zařízení zakoupili.

### Zákaznický servis

pro případné dotazy a podněty jsme vám k dispozici na těchto místech:

**Německo** Tel.: (08 00) 5 34 34 34

**Mezinárodní styk** Tel.: +49 26 04 97 70

**Pondělí až pátek** 08:30 až 12:00 hod

## RUS

### Гарантия

На данную высококачественную продукцию компания Leifheit AG предоставляет 3 года гарантии с даты покупки (либо в случае с заказом - с момента получения товара).

Гарантийные претензии необходимо реализовать незамедлительно после обнаружения дефекта в течение гарантийного срока.

Действие гарантии распространяется на свойства продукции. Гарантия не покрывает:

- (1) дефекты в виде износа, возникшие в процессе эксплуатации прибора или прочих естественных факторов;
- (2) повреждения, возникшие ввиду неосторожного использования или обращения с прибором (например, удар, толчок, падение);
- (3) повреждения, возникшие ввиду несоблюдения инструкции по эксплуатации;
- (4) аккумуляторную батарею

При гарантийном случае Leifheit по своему усмотрению выполняет ремонт дефектных запчастей либо замену товара. Если произвести ремонтные работы не представляется возможным, а требуемый для замены идентичный продукт отсутствует на складе, Вам взамен будет предоставлен наиболее сопоставимый по характеристикам товар. Возмещение денежных средств, уплаченных за покупку товара, по гарантии невозможно. Кроме того, эта гарантия не удовлетворяет претензии по возмещению ущерба.

Для реализации гарантийных требований, пожалуйста, обратитесь к тому дилеру, у которого Вы покупали товар, при этом Вы должны предоставить неисправный товар, кассовый чек (копия), а также гарантийный талон (см. последнюю страницу данной инструкции по эксплуатации). Действие данной гарантии распространяется на все страны мира.

Ваши законные права, в особенности права в сфере гарантийных обязательств, действуют для Вас и далее, данная гарантия их не ограничивает.

## Соответствие стандартам ЕС

**CE** Этот прибор соответствует действующей директиве 2004/108/EC. Декларация соответствия нормам ЕС приведена в интернете по адресу [www.soehnlle.com](http://www.soehnlle.com).

## Утилизация элементов питания Директива ЕС 2008/12/EC

Элементы питания не относятся к бытовому мусору. Вам следует сдать Ваши отработанные элементы питания в официальный пункт приёма Вашего административного района или там, где продаются элементы питания соответствующего типа. Элементы питания, содержащие вредные вещества, имеют следующий знак



Pb = Элемент питания содержит свинец

Cd = Элемент питания содержит кадмий

Hg = Элемент питания содержит ртуть

## Утилизация электрических и электронных приборов Директива ЕС 2002/96/EC



Этот продукт не обрабатывается как стандартный домашний мусор, а подлежит сдаче в месте приёма для вторичной переработки электрических и электронных приборов.

Дополнительную информацию Вы можете получить в администрации Вашего района, коммунальных предприятиях по утилизации или там, где Вы купили данный прибор.

## Сервис для потребителей

Если у вас есть вопросы или предложения, то обращайтесь к нам по следующим телефонам:

**В Германии** тел: (08 00) 5 34 34 34

**В других странах** тел.: +49 26 04 97 70

**С понедельника по пятницу** с 08:30 до 12:00

**TR**

## Garanti

Leifheit AG firması, bu kaliteli ürün için satın alma tarihinden (veya sipariş halinde ürün teslim alındıktan sonra) itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl garanti vermektedir. Garanti hizmeti, arıza meydana geldikten hemen sonra garanti süresi dahilinde talep edilmelidir. Garanti, sade-

ce ürünlerin özelliklerini kapsamaktadır.

Ayrıca belirtilenler garanti kapsamına dahil değildir:

- (1) Kullanıma bağlı veya doğal aşınma kusurları;
- (2) Usulüne uygun olmayan kullanım veya uygulama beklenden (örneğin darbe, çarpma, düpme) kaynaklanan hasarlar;
- (3) Belirtilen kullanım uyarılarının/bilgilerinin dikkate alınmamasından kaynaklanan hasarlar;
- (4) Piller veya aküler

Leifheit firması, garanti durumunda arızalı parçaları onarır veya ürünü değiştirir. Onarım mümkün olmadığında ve değiştirmek için eşdeğer bir ürün artık ürün yelpazesinde bulunmadığında, mümkün olduğu kadar eşdeğer başka bir ürün verilir. Garanti durumunda satın alma ücretinin iadesi söz konusu değildir. Bu garanti, ayrıca maddi tazminat talebi hakları doğurmaz.

Garanti hizmetinden yararlanmak için lütfen arızalı ürünü ve satın alma fişini/faturasını (kopya), ürünü satın alduğunuz yetkili satıcıya götürün. Bu garanti dünyanın her yerinde geçerlidir.

Özellikle garanti hizmeti haklarınızın olma üzere yasal haklarınızın, geçerliliğini devam ettirir ve bu garanti ile herhangi bir şekilde kısıtlanmaz.

## AT Uygunluğu



Bu cihaz, geçerli 2004/108/EC sayılı AT Yönetmeliği'ne uygundur. AT Uygunluk Beyanı, [www.soehnlle.com](http://www.soehnlle.com) Internet adresinde sunulmaktadır.

## Pillerin İmha Edilmesi

### 2008/12/EC sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği

Piller, evsel çöpler ile birlikte atılamaz.

Kullanılmış pilleri,

belediyenin kamusal toplama yerlerine ve aynı türde pillerin satıldığı satış yerlerine iade etmelisiniz.

Zararlı madde içeren pillerin sahip olduğu işaretler



Pb = Pil kurşun içermektedir

Cd = Pil kadmiyum içermektedir

Hg = Pil

είναι περιλαμβανόμενη.

## Elektrikli ve Elektronik Cihazların İmha Edilmesi 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği Yönetmeliği



Bu ürün, normal evsel atık olarak ele alınmamalıdır ve elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü ile ilgili toplama yerlerine verilmelidir. Daha fazla bilgiyi belediyenizden, belediyeye ait imha kuruluşlarından veya ürünü satın aldığınız şirketten edinebilirsiniz.

### Tüketici Hizmetleri

Sorularınız veya önerilerinizin olması halinde, aşağıda iletişim bilgileri verilen yetkili departmanlar size memnuniyetle yardımcı olacaktır:

**Almanya** Tel: (08 00) 5 34 34 34  
**Uluslararası** Tel: +49 26 04 97 70  
**Pazartesi - Cuma** 08:30 ila 12:00 saatleri arası

**EL**

### Eγγύηση

Gia to parón proiðon poioítētas η Leifheit AG σας παρέχει εγγύηση 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς (ή σε περίπτωση παραγγελιών από την παραλαβή του προϊόντος).

Oi απαιτήσεις εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται αμέσως μετά την εμφάνιση του ελαττώματος εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση καλύπτει την καλή κατάσταση των προϊόντων.

Από την εγγύηση εξαιρούνται:

- (1) φθορές που προκύπτουν από τη χρήση ή λοιπές φυσικές φθορές,
- (2) βλάβες από αντικανονική χρήση ή χειρισμό (π.χ. απότομο χτύπημα, πρόσκρουση, πτώση),
- (3) βλάβες εξαιτίας μη τήρησης των προβλεπόμενων οδηγιών χειρισμού,
- (4) η μπαταρία ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Σε περίπτωση προβλήματος που καλύπτεται από την εγγύηση, η Leifheit σας παρέχει κατά τη διακριτική της ευχέρεια είτε επισκευή των ελαττωματικών μερών είτε αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή και δεν υπάρχει πλέον το ακριβές ίδιο προϊόν για αντικατάσταση στη γκάμα διαθέσιμων προϊόντων, θα λάβετε ένα κατά το δυνατόν παρόμοιο προϊόν αντικατάστασης. Η εγγύηση δεν προβλέπει επιστροφή του

χρηματικού ποσού αγοράς του προϊόντος. Επιπλέον η εγγύηση δεν καλύπτει καμία αποζημίωση.

Gia θέματα εγγύησης αποταθείτε στον εκάστοτε έμπορο επιδεικνύοντας το ελαττωματικό προϊόν και προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς του (αντίγραφο). Η εγγύηση αυτή ισχύει σε όλο τον κόσμο.

Ta νομικά σας δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα εγγύησης, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν περιορίζονται από την παρούσα εγγύηση.

### Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ



Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την ισχύουσα Κοινοτική Οδηγία 2004/108/ΕΚ. Τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ θα τη βρείτε στη διεύθυνση [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com).

### Απορρίψη μπαταριών Κοινοτική Οδηγία 2008/12/ΕΚ

Oι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να παραδώσετε τις παλιές μπαταρίες σε δημόσια σημεία συλλογής ή σε σημεία όπου πωλούνται μπαταρίες αντίστοιχου τύπου.

Oι μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες επισημαίνονται με τα παρακάτω σύμβολα



Pb = Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο  
Cd = Η μπαταρία περιέχει κάδμιο  
Hg = Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο

### Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών Κοινοτική Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Tο προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να μεταφερθεί σε ένα κέντρο συγκέντρωσης για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Περισσότερες πληροφορίες θα λάβετε από το δήμο σας, τις κοινοτικές αρχές διαχείρισης απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

### Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις:

**Γερμανία** Τηλ.: (08 00) 5 34 34 34

**Διεθνώς** Τηλ.: +49 26 04 97 70

**Δευτέρα έως Παρασκευή** 08:30 έως 12:00

## Záruka

Za obstoječi kakovostni izdelek vam podjetje Leifheit AG nudi 3-letno garancijo, ki velja od datuma nakupa (oz. pri vnaprejšnjem naročilu, od prevzema blaga). Postopek za garancijske zahteve je potrebno izvesti takoj po nastali napaki in v obdobju garancijskega časa. Garancija se nanaša na kakovost izdelka.

Garancija ne pokriva:


- (1) obrabe, ki bi nastala zaradi običajne uporabe ali ostale naravno povzročene obrabe;
- (2) škode, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe ali postopkov (npr. električni udar, udarec, padec);
- (3) škode, ki bi nastala zaradi neupoštevanja predpisanih navodil za uporabo;
- (4) baterije oz. akumulatorja.

V primeru garancijske zahteve vam podjetje Leifheit po lastni odločitvi popravi okvarjeni del naprave ali pa zamenja izdelek. Če naprave ni možno popraviti in identičnega izdelka ni več v ponudbi, boste prejeli enakovreden nadomestni izdelek. Ni možno zahtevati povrnjene nakupne cene v primeru garancijskih zahtev za izdelek. Ta garancija ne pokriva posledične škode in zahtev za to škodo.

Za koriščenje garancije, prosimo, opišite napako na okvarjenem izdelku, priložite nakupni račun (kopijo), prejetega od prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Garancija velja po celem svetu.

Vaše zakonske pravice, še posebej jamstvene pravice, veljajo še naprej in niso omejene s to garancijo.

## Konformita ES

 Toto zariadenie je v zhode s platnou smernico ES 2004/108/ES. Prehľadanie o zhode EU je k dispozícii na [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com).

## Zneškodňovanie batérií Smernica ES č. 2008/12/ES

Batérie nesmiete zneškodňovať s komunálnym odpadom. Použité batérie musíte odovzdať vo

verejných zberniciach vo Vašej obci alebo všade tam, kde sa predávajú batérie rovnakého typu. Batérie s obsahom škodlivých látok sú označené týmto symbolom



Pb = batéria obsahuje olovo  
Cd = batéria obsahuje kadmium  
Hg = batéria obsahuje ortuť

## Zneškodňovanie elektrických a elektronických zariadení Smernica ES č. 2002/96/ES



Tento výrobok nesmiete zneškodňovať spolu s komunálnym odpadom. Výrobok musíte odovzdať na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ďalšie informácie dostanete na obecnem úrade, komunálnej prevádzke pre zneškodňovanie alebo v predajni, v ktorej ste výrobok kúpili.

## Spotrebiteľský servis

Na Vaše otázky a podnety Vám radi odpovieme na nasledujúcich telefónnych číslach:

**Nemecko** Tel.: (08 00) 5 34 34 34  
**Medzinárodné** Tel.: +49 26 04 97 70  
**Pondelok - piatok** od 08:30 do 12:00 hod

## HR

### Jamstvo

Za ovaj kvalitetan proizvod Vam tvrtka Leifheit AG daje jamstvo od 3 godine od dana kupnje (odnosno kod narudžbi od zaprimanja robe).

Jamstvena prava morate reklamirati neposredno nakon nastanka štete unutar jamstvenog roka. Jamstvo se odnosi na svojstva proizvoda.

Od jamstva je isključeno:

- (1) nedostaci, uvjetovani korištenjem ili nekim drugim prirodno nastalim habanjem;
- (2) štete, nastale nepravilnom upotrebom, odnosno rukovanjem (npr. udarac, udar, pad);
- (3) štete, nastale zbog nepridržavanja navedenih uputa za rukovanje;
- (4) baterija, odnosno punjiva baterija


U jamstvenom slučaju Leifheit prema svojoj

procjeni nudi popravak neispravnih dijelova ili zamjenu proizvoda. Ako bi popravak bio neizvediv i ako identični proizvod za zamjenu više nije u asortimanu, onda ćete dobiti što ekvivalentniji zamjenski proizvod. Povrat iznosa prodajne cijene u jamstvenom slučaju nije moguć. Ovo jamstvo osim toga ne obuhvaća pravo na nadoknadu štete.

Za realizaciju jamstvenog prava obratite se predočenjem neispravnog proizvoda i računa kupnje (kopija) onom trgovcu, kod kojeg ste proizvod kupili. Ovo jamstvo vrijedi po cijelom svijetu.

Vaša zakonska prava, naročito jamstvena prava, za Vas vrijede i nadalje i ovim jamstvom nisu ograničena.

#### EU sukladnost

 Ovaj uređaj odgovara važećoj smjernici EZ-a 2004/108/EC. EU-izjavu o sukladnosti pronaći ćete na adresi [www.soehnle.com](http://www.soehnle.com).

#### Zbrinjavanje baterije EU-smjernica 2008/12/EC

Baterije ne spadaju u kućno smeće. Svoje stare baterije morate predati na javnim skupljalištima u vašoj općini i na svim mjestima, na kojima se prodaju baterije odgovarajuće vrste.

Baterije, koje sadrže štetne tvari, označene su ovim oznakama



Pb = baterija sadrži olovo

Cd = baterija sadrži kadmij

Hg = baterija sadrži živu

#### Zbrinjavanje električnih i elektronskih uređaja

##### EU-smjernica 2002/96/EC



Ovaj proizvod se ne smije zbrinjavati kao kućni otpad, nego se mora predati na prihvatnom mjestu za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Ostale obavijesti dobit ćete preko vaše općine, komunalnih poduzeća za zbrinjavanje otpada ili trgovine, u kojoj ste kupili proizvod.

#### Servis za potrošače

Za pitanja i sugestije rado Vam stojimo na raspolaganju preko slijedećih kontakt brojeva:

**Njemačka** Tel: (08 00) 5 34 34 34

**Internacionalno** Ph.: +49 26 04 97 70

**ponedjeljkom do petkom** 08:30 do 12:00 sati

